
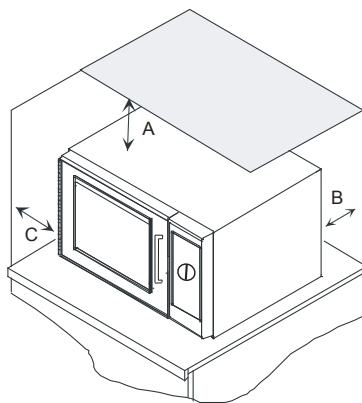


Guida di avvio rapido

Consultare il Manuale di sicurezza del prodotto per le avvertenze di sicurezza.

Il manuale utente completo è disponibile online

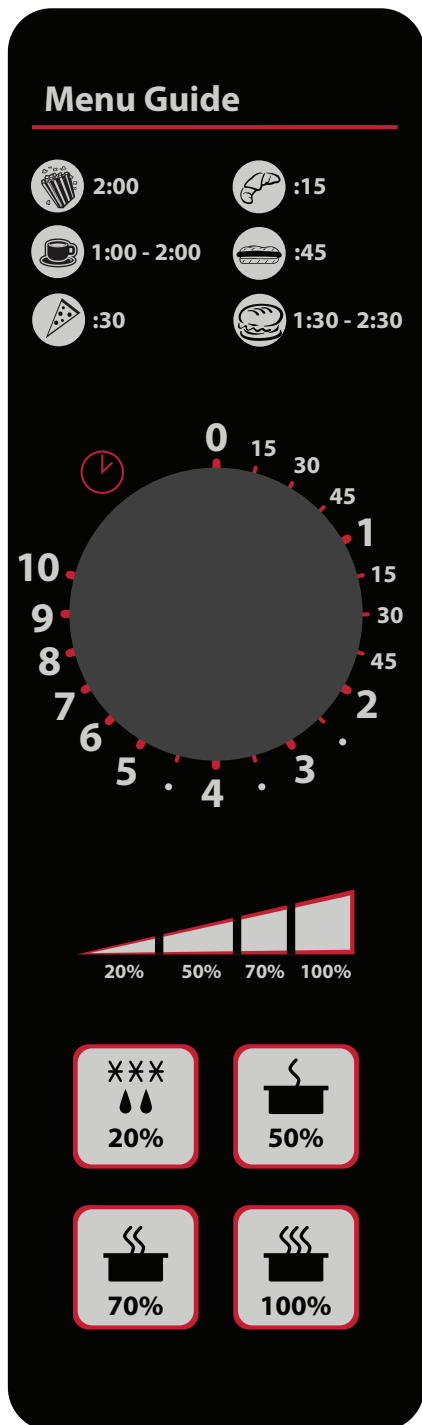


Spazi liberi intorno al forno

A — Lasciare uno spazio non inferiore a 5,1 cm (2") attorno alla parte superiore del forno. Un flusso d'aria adeguato intorno al forno consente di raffreddare i componenti elettrici. Con un flusso d'aria insufficiente, il forno potrebbe non funzionare correttamente e la durata dei componenti elettrici verrebbe compromessa.


B — Non vi sono requisiti di spazio di installazione per il retro del forno.

C — Lasciare uno spazio non inferiore a 2,54 cm (1") attorno ai lati del forno.

D — Installare il forno combinato in maniera tale che la parte inferiore si collochi ad almeno 91,5 cm (3 piedi) da terra.

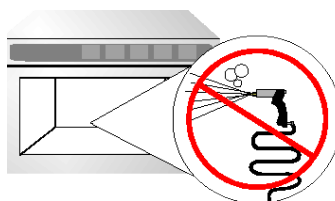

NON spruzzare prodotti pulenti

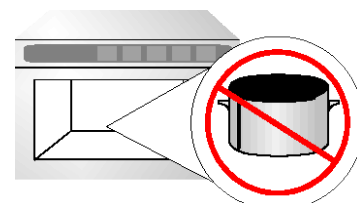

Non inserire stoviglie metalliche

Allora... come si usa?

(Quadrante elettronico/meccanico)

Riscaldamento

1. Aprire lo sportello del forno, inserire gli alimenti e chiudere lo sportello.
2. Selezionare il livello di potenza desiderato oppure utilizzare il valore predefinito 100%.
2. Ruotare la manopola di immissione del tempo in senso orario per impostare il tempo desiderato.
 - Il tempo di cottura massimo impostabile è di 10 minuti.
 - All'avviamento della cottura, il forno avvia il conto alla rovescia.
3. Una volta trascorso il tempo di cottura, la cottura a microonde si arresta e viene emesso un segnale acustico.

Interruzione della cottura

Per interrompere la cottura, aprire lo sportello del forno e ruotare la manopola dell'immissione del tempo in senso antiorario fino a "0".

Per riprendere la cottura a microonde, chiudere lo sportello, selezionare il livello di potenza e ruotare la manopola del forno.

Modifica del tempo e cancellazione degli errori

Il tempo di riscaldamento e il livello di potenza possono essere modificati in qualsiasi momento, mentre il forno è in funzione. Premere il tasto del livello di potenza o ruotare la manopola fino alla nuova impostazione desiderata. Per impostare il tempo di cottura a zero, ruotare la manopola in senso antiorario fino a "0" o aprire e chiudere lo sportello.

Guida di avvio rapido

Consultare il Manuale di sicurezza del prodotto per le avvertenze di sicurezza.
Il manuale utente completo è disponibile online

Modifica dell'opzione Timer

L'azzeramento del timer può essere impostato in qualsiasi momento per mettere in pausa il tempo di cottura corrente e il livello di potenza, quando lo sportello è aperto. Per modificare questa opzione, seguire le istruzioni di seguito.

- Con lo sportello aperto, tenere premuto il tasto 100% per 5 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico. Chiudere lo sportello:



per 5 secondi fino a quando viene emesso un

questo modificherà l'impostazione del timer per mettere in pausa il tempo di cottura corrente e il livello di potenza, quando lo sportello è aperto.

Il timer che interrompe il tempo di cottura corrente e il livello di potenza possono essere ripristinati in qualsiasi momento, rispettivamente a zero e al 100% del livello di potenza, quando lo sportello è aperto. Per modificare questa opzione, seguire le istruzioni di seguito.

- Con lo sportello aperto, tenere premuto il tasto 20% per 5 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico. Chiudere lo sportello:



per 5 secondi fino a quando viene emesso un

questo modificherà l'impostazione del timer per azzerare il tempo di cottura e portare il livello di potenza al 100%, quando lo sportello è aperto.

Le operazioni di accensione del microonde possono causare fluttuazioni di tensione nella linea di alimentazione. Il funzionamento del forno con un'alimentazione di tensione inadeguata può avere effetti negativi. Questo dispositivo è progettato per il collegamento a un sistema di alimentazione con un'impedenza massima ammissibile Z_{max} pari a **0,2 Ohm** al punto di interfaccia della fornitura dell'utente. L'utente deve assicurarsi che il dispositivo sia collegato unicamente a un sistema di alimentazione in linea con tale requisito. Se necessario, può chiedere il valore dell'impedenza nel punto di interfaccia direttamente al proprio fornitore di energia elettrica.