


Abstände der Ofenwandung

A – An der Oberseite des Ofens muss der Abstand mindestens 5,1cm (2 ") betragen. Um den Ofen herum muss eine angemessene Luftzirkulation gegeben sein, damit die Elektrokomponenten abkühlen. Bei eingeschränktem Luftstrom funktioniert der Ofen möglicherweise nicht richtig und die Lebensdauer der elektrischen Teile verkürzt sich.


B – An der Ofenrückseite ist kein Abstand erforderlich.

C – Seitlich am Ofen muss der Abstand mindestens 2,54 cm (1 ") betragen.

D – Stellen Sie den Ofen so auf, dass sich die Unterseite in mindestens 91,5 cm Höhe (3 Fuß) über dem Boden befindet.

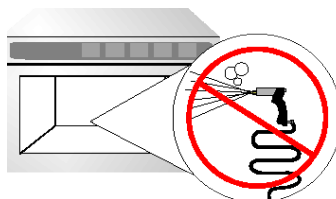

KEIN Abspritzen mit Hochdruck

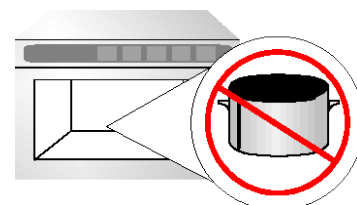

Keine Metalltöpfe

Wie benutze ich?

(Elektronische/mechanische Wählscheibe)

Erhitzen

1. Die Ofentür öffnen, die Speisen in den Ofen stellen und die Ofentür schließen.
2. Die gewünschte Leistungsstufe oder die Vorgabestufe 100 % wählen.
3. Den Zeiteingabeknopf nach rechts auf die gewünschte Zeit drehen.
 - Die Kochzeit kann auf bis zu 10 min eingestellt werden.
 - Der Ofen läuft und das Zeitdisplay zählt rückwärts.
4. Nach Ablauf der Kochzeit wird die Mikrowellenenergie abgestellt und das Ofensignal ertönt.

Unterbrechung des Betriebs

Die Ofentür öffnen, um den Betrieb zu unterbrechen, oder den Zeiteingabe Knopf nach links auf "0" stellen.

Zur Wiederaufnahme des Betriebs des Mikrowellenofens die Tür schließen, die Leistungsstufentaste auswählen und den Knopf drehen.

Ändern der Zeit und Abbruch bei Fehlern


Die Kochzeit und die Leistungsstufe können jederzeit geändert werden, während der Ofen läuft. Die Zeitstufentaste drücken oder den Knopf auf die gewünschte neue Einstellung drehen. Zum Stellen der Kochzeit auf Null den Knopf nach links auf null drehen oder die Tür öffnen und wieder schließen.

Kurzgebrauchsanweisung


Siehe Produktsicherheitshandbuch für Sicherheitshinweise
Das vollständige Besitzerhandbuch ist online erhältlich

Zeituhränderungsoption

Die Zeituhr kann jederzeit auf Null zurückgestellt werden, um den gegenwärtigen Kochvorgang anzuhalten (Stoppen der Zeit und Leistungsstufe), wenn die Tür geöffnet wird. Zum Ändern dieser Option bitte den nachstehenden Schritt befolgen.

- Bei geöffneter Tür die 100%-Taste  5 Sekunden lang drücken, bis ein akustisches Signal ertönt. Das Schließen der Tür ändert die Zeituhrreinstellung auf Anhalten des gegenwärtigen Kochvorganges (Stoppen der Zeit und Leistungsstufe), wenn die Tür geöffnet wird.

Das Anhalten des gegenwärtigen Kochvorganges (Stoppen der Zeit und Leistungsstufe) kann jederzeit auf Zurückstellen auf Null sowie 100 %-ige Leistungsstufe eingestellt werden, wenn die Tür geöffnet wird. Zum Ändern dieser Option bitte den nachstehenden Schritt befolgen.

- Bei geöffneter Tür die 20%-Taste  5 s lang drücken, ist ein akustisches Signal ertönt. Das Schließen der Tür ändert die Zeituhrreinstellung auf Zurückstellen auf Null sowie 100 %-ige Leistungsstufe, wenn die Tür geöffnet wird.

Das Schalten dieses Mikrowellenofens kann zu Spannungsschwankungen der Netzversorgung führen. Das Betreiben dieses Ofens bei ungünstigen Spannungszuständen kann negative Auswirkungen haben. Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein Netzsystem mit einer maximal zulässigen Netimpedanz Z_{max} von **0,2 Ohm** an der mit Stelle zur Netzversorgung des Benutzers gedacht. Der Benutzer muss gewährleisten, dass dieses Gerät nur an eine Netzversorgung angeschlossen wird, die die obige Anforderung erfüllt. Bei Bedarf kann der Benutzer sein Stromversorgungsunternehmen um Informationen zur Netzimpedanz an der Schnittstelle bitten.