

Kurzanleitung

Sicherheitshinweise dem Produktsicherheits-Handbuch entnehmen
Die komplette Bedienungsanleitung ist online verfügbar.

Einbauabstände zur Wand

- A – Bei an der Oberseite des Geräts mindestens 5,1 cm (2") Abstand einhalten, um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation um das Gerät zur Kühlung der elektrischen Komponenten zu gewährleisten. Andernfalls kann die Funktion des Geräts bzw. die Lebensdauer der elektrischen Bauteile beeinträchtigt werden.
- B – Es ist keine Installation Freiraumbedarf für die Rückseite des Ofens
- C – An den Seiten des Geräts mindestens 2.54 cm (1") Abstand einhalten.
- D – Stellen Sie den Ofen so auf, dass sich die Unterseite in mindestens 91,5 cm Höhe (3 Fuß) über dem Boden befindet.



Vorprogrammierte Tasten

So wärmen Sie Essen mit vorprogrammierten

Einstellungen auf:

1. Die Gerätetür öffnen und das Essen in den Herd stellen. Die Tür schließen.
2. Die gewünschte Taste drücken.
3. Das Gerät wird eingeschaltet.
4. Nach Ablauf des Countdowns ertönt ein Signal und das Gerät wird abgeschaltet.



QTY X2 Programmierung

So ändern Sie den Leistungsfaktor:

1. Die Gerätetür öffnen.
2. Die Zifferntaste 1 ca. 5 Sekunden lang drücken.
3. Die neu zu programmierende Taste drücken.
4. Die Taste QTY X2 drücken.
5. Eine Zifferntaste drücken, um den Leistungsfaktor zu ändern.
 - Der Leistungsfaktor kann zwischen 10 % und 100 % eingestellt werden.
 - Die Standardeinstellung ist 80 %.
 - Bei Auswahl der Zifferntaste 5 wird der Leistungsfaktor z. B. auf 50 % eingestellt.
6. Die Taste START drücken, um die Einstellung zu speichern.

Verwendung des Geräts

(Elektronische Steuerung)

Manueller Betrieb

So kochen Sie mit einer eingegebenen Einschaltdauer und Leistungsstufe:

1. Die Gerätetür öffnen und das Essen in den Herd stellen. Die Tür schließen.
2. Die Taste TIME ENTRY (Zeiteinstellung) drücken und die Einschaltdauer eingeben.
3. Zum Ändern der Leistungsstufe eine der Stufentasten drücken (bestimmte Modelle).
 - Auf dem Display erscheint **COOK LEVEL** (Leistungsstufe) und die entsprechende Einstellung.
4. Wenn ein mehrstufiges Verfahren erforderlich ist, die Taste TIME ENTRY drücken und Schritte 2 bis 4 wiederholen (bestimmte Modelle).
5. Die Taste START drücken.
6. Nach Ablauf des Countdowns ertönt ein Signal und das Gerät wird abgeschaltet.

Programmierungsoptionen

1. Die Gerätetür öffnen.
2. Die Zifferntaste 1 ca. 5 Sekunden lang drücken.
3. Die neu zu programmierende Taste drücken.
4. Die Einschaltdauer mit Hilfe der Zifferntasten eingeben.
5. Zum Ändern der Leistungsstufe eine der Stufentasten drücken.
6. Wenn ein mehrstufiges Verfahren erforderlich ist, die Taste TIME ENTRY drücken.
 - Auf dem Display erscheint kurz die Stufe.
 - Anschließend wird die Einschaltdauer und Leistung der nächsten Stufe angezeigt.
7. Einschaltdauer und Leistungsstufe entsprechend der Beschreibung in Schritten 4 und 5 oben eingeben (bestimmte Modelle).
 - Zum Eingeben einer anderen Leistungsstufe für diese Taste die Taste TIME ENTRY erneut drücken.
 - Pro Taste können bis zu vier Stufen programmiert werden (bestimmte Modelle).
8. Die Taste START drücken, um die neu programmierten Einstellungen der Taste zu speichern.

HINWEIS: Zum Verwerfen der Änderungen die Taste STOP/RESET drücken oder die Gerätetür schließen.

QTY X2 Taste


1. Die Gerätetür öffnen und das Essen in den Herd stellen. Die Tür schließen.
2. Die Taste QTY X2 drücken.
3. Die gewünschte vorprogrammierte Taste oder Tastensequenz drücken.
4. Das Gerät wird eingeschaltet. Die angezeigte Einschaltdauer umfasst die gesamte originale Kochzeit zzgl. der X2 Zeit.

Der Schaltvorgang dieses Mikrowellengeräts kann auf der Speiseleitung Spannungsschwankungen verursachen. Unerwünschte Versorgungsspannungsbedingungen können den Betrieb dieses Geräts beeinträchtigen. Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein Stromversorgungssystem mit einer maximal zulässigen Systemimpedanz (Z_{max}) von **0,2 Ohm** am Anschlusspunkt der Stromversorgung des Anwenders vorgesehen. Der Anwender muss sicherstellen, dass dieses Gerät nur an ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das diese Anforderung erfüllt. Hierfür muss der Anwender ggf. das örtliche Stromversorgungsunternehmen bzgl. der Systemimpedanz am Anschlusspunkt konsultieren.


Kurzanleitung

Sicherheitshinweise dem Produktsicherheits-Handbuch entnehmen

Die komplette Bedienungsanleitung ist online verfügbar.

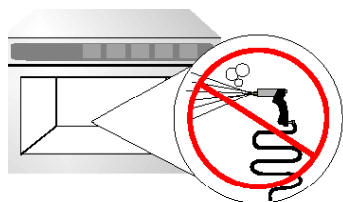

KEINEN Hochdruckreiniger verwenden

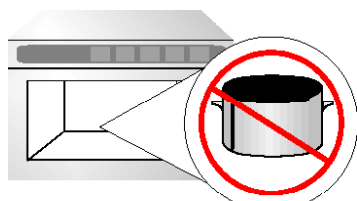

Keine Metallbehälter verwenden

Optionen ändern

Optionen wie ein- oder zweistellige Tastenprogrammierung, Signalton-Lautstärke und maximale Einschaltdauer können individuell eingestellt werden.

So ändern Sie Optionen:

- Die Gerätetür öffnen.
 - Wenn vor Abschluss der Programmierung die Tür geschlossen oder die Taste STOP/ RESET gedrückt wird, werden die Änderungen verworfen und der Programmiermodus wird verlassen.
- Die Zifferntaste 2 ca. 5 Sekunden lang drücken.
 - Dadurch wird der Optionsmodus aufgerufen.
 - Ein akustisches Signal ertönt und auf dem Display erscheint „0P:“.
- Die Zifferntaste der zu ändernden Option drücken.
 - Die einzelnen Optionen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
 - Die aktuelle Option wird angezeigt.
- Die Zifferntaste erneut drücken, um die Option zu ändern.
 - Die Einstellung der Option wird mit jedem Tastendruck geändert.
 - Für jede gewünschte Option wird ein entsprechender Code angezeigt.
- Die Taste START drücken, um die Einstellung zu speichern.
 - Zum Ändern weiterer Optionen die Schritte 3 und 4 wiederholen.
 - Die geänderten Einstellungen erscheinen, nachdem die Tür geschlossen oder die Taste STOP/RESET gedrückt wurde.

Zifferntasten	Anzeige	Optionen (werkseitige Einstellungen sind fett gedruckt)
1 Ton am Zyklusende	OP:10 OP:11 OP:12	3-Sekunden-Ton Dauerton bis zum Öffnen der Tür 5-Ton-Zyklen bis zum Öffnen der Tür
2 Lautsprecherlautstärke	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Signalton deaktivieren Niedrige Lautstärke einstellen Mittlere Lautstärke einstellen Hohe Lautstärke einstellen
3 Tastenton	OP:30 OP:31	Tastendruck-Signalton deaktivieren Tastendruck-Signalton aktivieren
4 Tastenfeld aktivieren/deaktivieren	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	Tastenfeld 15 Sekunden nach Öffnen der Gerätetür deaktivieren Tastenfeld 30 Sekunden nach Öffnen der Gerätetür deaktivieren Tastenfeld 1 Minute nach Öffnen der Gerätetür deaktivieren Tastenfeld 2 Minuten nach Öffnen der Gerätetür deaktivieren
5 Zeit beim Aufwärmen hinzufügen	OP:50 OP:51	Hinzufügen von Aufwärmzeit während des Aufwärmzyklus deaktivieren Ändern der Aufwärmzeit während des Aufwärmzyklus durch Drücken einer Speichertaste ermöglichen
6 Reset bei Türöffnung	OP:60 OP:61	Wiederaufnehmen des Aufwärmzeit-Countdowns nach Öffnen der Tür während des Aufwärmzyklus ermöglichen. Aufwärmzeit-Countdown nach Öffnen der Tür während des Aufwärmzyklus abbrechen.
7 (bestimmte Modelle) Maximale Einschaltdauer	OP:70 OP:71	Aufwärmzeit von 60 Minuten ermöglichen (bestimmte Modelle) Aufwärmzeit auf maximal 10 Minuten begrenzen.
8 Manueller Betrieb	OP:80 OP:81	Ausschließliche Verwendung der vorprogrammierten Tasten Verwendung manueller Zeiteingabetasten und vorprogrammierter Tasten
9 (bestimmte Modelle) Zweistellige Ziffern	OP:90 OP:91	10 vorprogrammierte Tasten (0-9) 100 vorprogrammierte Tasten (00-99)
0 Filterreinigungs-Meldung	OP:00 OP:01 OP:02 OP:03	Meldung nicht anzeigen Meldung alle 7 Tage für 24 Stunden anzeigen Meldung alle 30 Tage für 24 Stunden anzeigen Meldung alle 90 Tage für 24 Stunden anzeigen