


Il manuale utente completo è disponibile online

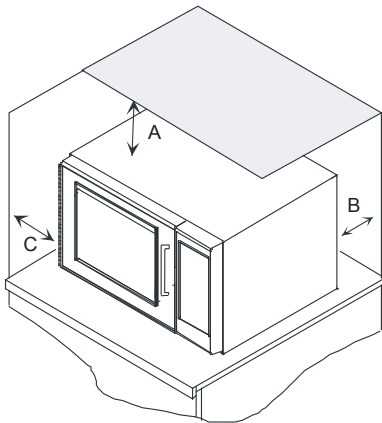

Spazi liberi intorno al forno

- A — Lasciare uno spazio non inferiore a 5,1 cm (2") attorno alla parte superiore del forno. Un flusso d'aria adeguato intorno al forno consente di raffreddare i componenti elettrici. Con un flusso d'aria insufficiente, il forno potrebbe non funzionare correttamente e la durata dei componenti elettrici verrebbe compromessa.
- B — Non vi sono requisiti di spazio di installazione per il retro del forno.
- C — Lasciare uno spazio non inferiore a 2,54 cm (1") attorno ai lati del forno.
- D — Installare il forno combinato in maniera tale che la parte inferiore si collochi ad almeno 91,5 cm (3 piedi) da terra.

Allora... come si usa? *(Controllo elettronico)*

Funzionamento manuale

Per cucinare con un tempo e un livello di potenza specifici:

1. Aprire lo sportello del forno e inserire gli alimenti. Chiudere lo sportello.
2. Premere il tasto TIME ENTRY e immettere il tempo di cottura.
3. Se lo si desidera, per modificare il livello di potenza, premere uno dei tasti corrispondenti (disponibile su alcuni modelli).
 - **LIVELLO DI COTTURA** viene visualizzato unitamente alla regolazione della potenza.
4. Se si desidera una cottura a più fasi, premere il tasto TIME ENTRY e ripetere i passaggi dal 2 al 4.
5. Premere il tasto START .
6. Al termine del ciclo di cottura, il forno emette un segnale acustico e si arresta.

Programmazione degli elementi

1. Aprire lo sportello del forno.
2. Tenere premuto il tasto 1 per circa 5 secondi.
3. Premere il tasto da riprogrammare.
4. Immettere il tempo di cottura utilizzando i tasti numerici.
5. Se lo si desidera, per modificare il livello di potenza , premere uno dei tasti corrispondenti.
6. Se si desidera una cottura a più fasi, premere il tasto TIME ENTRY .
 - Il display mostra brevemente il numero di fase.
 - Il display modifica il tempo di cottura e il livello di potenza della fase successiva.
7. Immettere il tempo di cottura e il livello di potenza come nei passaggi 4 e 5 (disponibile su alcuni modelli).
 - Per immettere un'altra fase di cottura per quel tasto, premere nuovamente il tasto TIME ENTRY .
 - Possono essere programmate fino a quattro fasi diverse (disponibile su alcuni modelli).
8. Premere il tasto START per impostare sul tasto le nuove modifiche alla programmazione.

NOTA: Per annullare le modifiche, premere il tasto STOP/RESET oppure chiudere lo sportello del forno.

Tasto X2

1. Aprire lo sportello del forno e inserire gli alimenti. Chiudere lo sportello.
2. Premere il tasto X2.
3. Premere il tasto o la sequenza di tasti preprogrammati desiderati.
4. Il forno avvia la cottura. Il tempo di cottura visualizzato è la somma del tempo di cottura originale più il tempo X2 aggiunto.

6 Tasti preprogrammati

Per cucinare utilizzando sequenze di cottura preprogrammate:

1. Aprire lo sportello del forno e inserire gli alimenti. Chiudere lo sportello.
2. Premere il tasto desiderato.
3. Il forno avvia la cottura.
4. Al termine del ciclo di cottura, il forno emette un segnale acustico e si arresta.

X2 Programmazione X2

Per modificare il fattore di cottura:


1. Aprire lo sportello del forno.
2. Tenere premuto il tasto 1 per circa 5 secondi.
3. Premere il tasto da riprogrammare.
4. Premere il tasto X2.
5. Premere il tastierino numerico per modificare il fattore di cottura.
 - Il fattore di cottura può essere impostato dal 10% al 100%.
 - Il valore predefinito è 80%.
 - Il tasto 5 modificherà il fattore di cottura al 50%.
6. Premere il tasto START per salvare le modifiche.

Le operazioni di accensione del microonde possono causare fluttuazioni di tensione nella linea di alimentazione. Il funzionamento del forno con un'alimentazione di tensione inadeguata può avere effetti negativi. Questo dispositivo è progettato per il collegamento a un sistema di alimentazione con un'impedenza massima ammissibile Z_{max} pari a **0,2 Ohm** al punto di interfaccia della fornitura dell'utente. L'utente deve assicurarsi che il dispositivo sia collegato unicamente a un sistema di alimentazione in linea con tale requisito. Se necessario, può chiedere il valore dell'impedenza nel punto di interfaccia direttamente al proprio fornitore di energia elettrica.


Guida di avvio rapido

Consultare il Manuale di sicurezza del prodotto per le avvertenze di sicurezza.

Il manuale utente completo è disponibile online

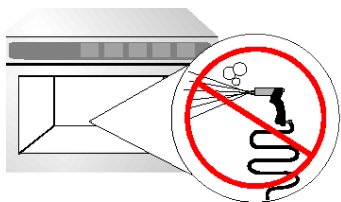

NON spruzzare prodotti pulenti

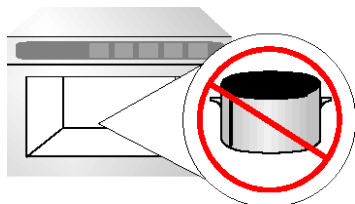




Non inserire stoviglie metalliche

? Posso modificare un'opzione?

Le opzioni come la programmazione a tasto singolo o doppio, il volume del segnale acustico e il tempo massimo di cottura possono essere modificate in base alle esigenze individuali.

Per modificare le opzioni:

1. Aprire lo sportello del forno.
 - Se si chiude lo sportello o si preme il tasto STOP/RESET  prima di aver completato la programmazione, le modifiche vengono cancellate e il microonde esce dalla modalità di programmazione.
2. Tenere premuto il tasto 2 per circa 5 secondi.
 - Il microonde passa alla modalità Opzioni.
 - Verrà emesso un segnale acustico e visualizzato 0P:.
3. Premere il tasto numerico corrispondente all'opzione da modificare.
 - Per le opzioni, vedere la tabella sottostante.
 - Verrà visualizzata l'opzione corrente.
4. Premere nuovamente il tasto numerico per modificare l'opzione.
 - Ogni singola pressione del tasto modificherà l'opzione.
 - Abbinare il codice numerico visualizzato all'opzione desiderata.
5. Premere il tasto START  per salvare le modifiche.
 - Per modificare ulteriori opzioni, ripetere i passaggi 3 e 4.
 - Le modifiche vengono visualizzate dopo la chiusura dello sportello o dopo aver premuto il tasto STOP/RESET .

Tasti numerati	Display	Opzioni (impostazioni di fabbrica in grassetto)
1 Segnale acustico di fine ciclo	OP:10 OP:11 OP:12	Segnale acustico continuo per 3 secondi Segnale acustico continuo fino all'apertura dello sportello Serie di 5 segnali acustici fino all'apertura dello sportello
2 Volume del segnale acustico del tasto	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Elimina il segnale acustico Imposta il volume al livello basso Imposta il volume al livello medio Imposta il volume al livello alto
3 Segnale acustico del tasto	OP:30 OP:31	Impedisce il segnale acustico, quando il tasto viene premuto Permette il segnale acustico, quando il tasto viene premuto
4 Display attivo	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	15 secondi dopo l'apertura dello sportello del forno: tastiera disabilitata 30 secondi dopo l'apertura dello sportello del forno: tastiera disabilitata 1 minuto dopo l'apertura dello sportello del forno: tastiera disabilitata 2 minuti dopo l'apertura dello sportello del forno: tastiera disabilitata
5 Cottura lampo	OP:50 OP:51	Impedisce l'attivazione di vari tasti preprogrammati durante la cottura Consente l'attivazione di vari tasti preprogrammati durante la cottura
6 Ripristino della modalità Pronta	OP:60 OP:61	L'apertura dello sportello del forno non ripristina la modalità pronta L'apertura dello sportello del forno ripristina la modalità pronta
7 (disponibile su alcuni modelli) Tempo di riscaldamento massimo	OP:70 OP:71	Permette 60 minuti di riscaldamento Permette 10 minuti di riscaldamento
8 Funzionamento manuale	OP:80 OP:81	Consente l'utilizzo dei soli tasti preprogrammati Permette l'uso sia dei tasti preprogrammati che dei tasti per l'immissione manuale dei valori di tempo
9 Funzionamento a due cifre	OP:90 OP:91	Permette l'uso di 10 tasti preprogrammati (0-9) Permette l'uso di 100 tasti preprogrammati (00-99)
0 Messaggio Pulire il filtro	OP:00 OP:01 OP:02 OP:03	Non mostrare il messaggio Mostra il messaggio per 24 ore ogni 7 giorni Mostra il messaggio per 24 ore ogni 30 giorni Mostra il messaggio per 24 ore ogni 90 giorni