

Botões pré-programados

Para preparar comida

utilizando as seqüências pré-programadas de cozimento:

1. Abra a porta do forno e coloque a comida. Feche a porta.
2. Pressione o botão desejado.
3. O forno inicia o cozimento.
4. Ao término do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro (bip) e desliga.



Programação X2

1. Abra a porta do forno.
2. Pressione e segure o botão 1 por aproximadamente 5 segundos.
3. Pressione o botão a ser reprogramado.
4. Pressione o botão X2.
5. Pressione um botão numerado para alterar o fator de cozimento.
 - O fator de cozimento pode ser ajustado de 10% a 100%.
 - O ajuste padrão é de 80%.
 - O botão 5 irá alterar o fator de cozimento para 50%.
6. Pressione o botão START [X] para salvar as alterações.

Espaçamentos entre parede e forno

- A – Reserve pelo menos 5,1 cm (2") de isolamento em torno da parte superior do forno. Um fluxo de ar adequado ao redor do forno esfria os componentes elétricos. Se o fluxo de ar for restringido, o forno pode não operar corretamente e o tempo de vida dos componentes elétricos diminuirá.
- B - Não se exige uma folga de instalação para a parte traseira do forno.
- C - Reserve pelo menos 2,54 cm (1") de isolamento nas partes laterais do forno.
- D - Instale uma combinação de forno, para que a parte inferior do forno fique, pelo menos, 91,5 cm (3ft.) acima do chão.

E agora...como eu uso? (Controle Eletrônico)

Operação Manual

Para preparar comida utilizando tempo e nível de potência específicos:

1. Abra a porta do forno e coloque a comida. Feche a porta.
2. Pressione o botão TIME ENTRY e insira o tempo de cozimento.
3. Pressione um botão de nível de potência para alterar o nível de potência, se desejado (alguns modelos).
 - **COOK LEVEL** será exibido com o ajuste de potência.
4. Se um cozimento em estágios é desejado, pressione o botão TIME ENTRY e repita os passos 2 a 4.
5. Pressione o botão START .
6. Ao término do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro (bip) e desliga.

Itens de programação

1. Abra a porta do forno.
2. Pressione e segure o botão 1 por aproximadamente 5 segundos.
3. Pressione o botão a ser reprogramado.
4. Insira o tempo de cozimento utilizando os botões numerados.
5. Pressione um botão de nível de 50% de potência para alterar o nível de potência, se desejado.
6. Se um cozimento em estágios é desejado, pressione o botão TIME ENTRY .
 - O número do estágio é exibido brevemente.
 - A exibição muda para o tempo de cozimento e o nível de potência do próximo estágio.
7. Insira o tempo de cozimento e o nível de potência como nos passos 4 e 5 (alguns modelos).
 - Para inserir outro estágio de cozimento para aquele botão, pressione o botão TIME ENTRY novamente.
 - Até quatro estágios diferentes podem ser programados (alguns modelos).
8. Pressione o botão START para configurar as novas alterações de programação no botão.

NOTA: Para desfazer as alterações, pressione o botão STOP/RESET ou feche a porta do forno.


Botão X2

1. Abra a porta do forno e coloque a comida. Feche a porta.
2. Pressione o botão X2.
3. Pressione o botão ou a seqüência de botões pré-programados desejados.
4. O forno inicia o cozimento. O tempo de cozimento exibido é o total do tempo de cozimento original com o tempo X2 adicionado.


A operação liga/desliga desse forno de microondas pode provocar flutuações de tensão na rede elétrica. A operação desse forno sob condições desfavoráveis de alimentação elétrica poderá apresentar efeitos adversos. Esse dispositivo se destina à conexão em uma instalação elétrica com impedância máxima permitida do sistema Zmax de 0,2 Ohms no ponto de interface da rede elétrica do usuário. O usuário deverá garantir a conexão desse dispositivo somente em uma instalação elétrica que atenda ao requisito acima. Se necessário, o usuário poderá consultar a concessionária de eletricidade local sobre a impedância do sistema no ponto de interface.

Guia de Referência Rápida

Consulte o Manual de Segurança do Produto para obter Declarações de Segurança
Manual do Proprietário completo disponível on-line

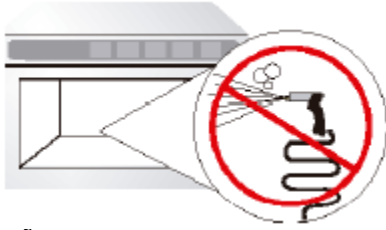

NÃO use spray de limpeza

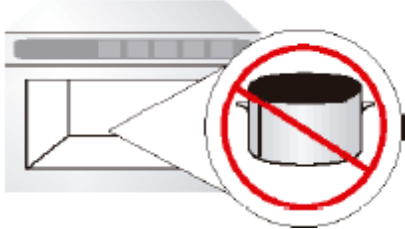

Não coloque utensílios (panelas) de metal



Como eu mudo uma opção?

Opções, como programação simples ou dupla de botões, volume do sinal sonoro (bip) e tempo máximo de cozimento podem ser alteradas para atender às preferências pessoais.

Para mudar as opções:

- Abra a porta do forno.
 - Se a porta é fechada ou o botão STOP/RESET é pressionado antes de finalizar a programação, as alterações serão descartadas e o forno de microondas sai do modo de programação.
- Pressione e segure o botão 2 por aproximadamente 5 segundos.
 - O modo de opções é ativado.
 - O forno emitirá um sinal sonoro (bip) e exibirá OP:.
- Pressione o botão numerado que controla a opção a ser alterada.
 - Veja a tabela de opções abaixo.
 - A opção atual será exibida
- Pressione novamente o botão numerado para alterar a opção.
 - Cada vez em que o botão é pressionado a opção muda.
 - Igual ao código exibido com o código da opção desejada.
- Pressione o botão START para salvar as alterações.
 - Para alterar outras opções, repita os passos 3 e 4.
 - As alterações serão exibidas após o fechamento da porta ou o acionamento do botão STOP/RESET .

Botões numerados	Exibição no visor	Opções (Ajustes de fábrica em negrito)
1 Bip de fim de ciclo	OP:10 OP:11 OP:12	Sinal sonoro é emitido por 3 segundos. Sinal sonoro contínuo é emitido até abrir a porta. Sequências de 5 sinais sonoros são emitidas até abrir a porta.
2 Volume de bip dos botões	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Elimina o bip. Ajusta o volume em nível baixo. Ajusta o volume em nível médio. Ajusta o volume em nível alto.
3 Bip dos botões	OP:30 OP:31	Evita o sinal sonoro ao se pressionar um botão. Permite o sinal sonoro ao se pressionar um botão.
4 Exibição ativa	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	15 segundos após a abertura da porta do forno, botões desabilitados. 30 segundos após a abertura da porta do forno, botões desabilitados. 1 minuto após a abertura da porta do forno, botões desabilitados. 2 minutos após a abertura da porta do forno, botões desabilitados.
5 Cozimento em andamento	OP:50 OP:51	Evita o acionamento de botões pré-programados diferentes durante o cozimento. Permite o acionamento de botões pré-programados diferentes durante o cozimento.
6 Restabelecimento do modo de prontidão (Ready)	OP:60 OP:61	A abertura da porta do forno não restabelece o modo de prontidão do forno. A abertura da porta do forno não restabelece o modo de prontidão.
7 (alguns modelos) Tempo máximo de aquecimento	OP:70 OP:71	Permite 60 minutos de tempo de aquecimento (alguns modelos). Permite 10 minutos de tempo de aquecimento.
8 Operação manual	OP:80 OP:81	Permite somente o uso de botões pré-programados. Permite o uso de entrada manual de tempo e dos botões pré-programados.
9 (alguns modelos) Operação com dois dígitos	OP:90 OP:91	Permite 10 botões pré-programados (0-9) Permite 100 botões pré-programados (00-99)
0 Mensagem de limpeza do filtro	OP:00 OP:01 OP:02 OP:03	Não exibe a mensagem Exibe a mensagem por 24 horas durante 7 dias. Exibe a mensagem por 24 horas durante 30 dias. Exibe a mensagem por 24 horas durante 90 dias.