



Accelerated Cooking Products

# Guía de Referencia de Encendido Rápido

Esta guía corresponde al modelo: AMSO\*

Consulte en el Manual de Seguridad del Producto las Instrucciones de Seguridad

Manual del usuario completo disponible en línea



## Cantidad

Ajusta automáticamente el ciclo de cocción preprogramado para cocinar dos alimentos iguales.




## Tecla A/B

La tecla A/B alterna la selección de menú entre dos conjuntos de configuraciones de menú preprogramadas.



## Selección del tiempo

Se puede elegir fijar el tiempo de cocción en forma manual o por programación.



## Nivel de potencia

Modifica el nivel de potencia de microondas para las distintas etapas de un ciclo de cocción.



## Etapas

El usuario puede programar hasta cuatro etapas distintas por tecla, para combinar niveles de potencia y distintos tiempos.



## Guardar programa

Los programas o las configuraciones se pueden modificar y guardar según las preferencias del usuario.

## Espacios libres alrededor del horno

A—Para los modelos de América del Norte (UL/CSA), deje al menos 18 cm (7 pulg.) de espacio libre alrededor de la parte superior del horno. La circulación de aire adecuada alrededor del horno enfría sus componentes eléctricos. Si se restringe la circulación de aire, posiblemente no funcione correctamente el horno y se reduzca la duración de las piezas eléctricas.

B — No hay un requisito sobre la distancia de instalación de la parte posterior del horno

C — Deje al menos 2.54 cm (1 pulg.) por los lados del horno.

## Operación manual

Para cocinar alimentos usando un tiempo y un nivel de potencia específicos ingresados.

1. Abra la puerta del horno y coloque los alimentos en el horno. Cierre la puerta.
2. Presione la tecla Selección del tiempo e ingrese el tiempo de cocción.
3. Si así se desea, presione la tecla de Nivel de potencia para cambiar el valor correspondiente.
  - Para una potencia de microondas menor, presione las teclas 1 (para 10%) a 9 (para 90%).
  - Presione nuevamente la misma tecla numérica para poner el nivel de potencia en 100%.
4. Si se desea cocción por etapas, presione la tecla Etapa y repita los pasos 2 a 4.
5. Presione la tecla Inicio.
6. Al final del ciclo de cocción el horno emite un bip y se apaga. **Aparece el mensaje DONE (Terminado)**

## Compatibilidad con USB

El horno de microondas es compatible con una unidad de memoria flash USB estándar. Esta función permite al usuario guardar configuraciones preprogramadas y opciones de usuario en la memoria flash, en lugar de en el horno.



1. El horno debe estar en modo READY (Listo). Si no, abra y cierre la puerta.
2. Abra completamente la puerta del horno.
3. Inserte la memoria flash USB.
4. Presione y mantenga oprimida la tecla 5 hasta que aparezca "USB" en la pantalla.
5. Para transferir DESDE la memoria flash USB AL horno, presione la tecla 1.
  - **Por el contrario, para transferir una programación A la memoria flash USB DESDE el horno, presione la tecla 2.**
6. Presione la tecla Iniciar para comenzar la transferencia.
  - En la pantalla aparecerá "Contacting USB card" (Contactando a la tarjeta USB).
  - Después aparecerá en la pantalla "Transferring data from USB to oven" (Transfiriendo datos del USB al horno), o a la inversa.
7. Una vez transferida correctamente la programación, aparecerá en la pantalla "Done - Loaded \_\_\_ Programs" (Listo - se cargaron \_\_\_ programas).
  - Cierre la puerta para borrar la pantalla y comenzar un ciclo de cocción.

## Teclas preprogramadas

Cocinar alimentos usando secuencias de cocción preprogramadas.

1. Abra la puerta del horno y coloque los alimentos en el horno. Cierre la puerta.
  - Para agregar una porción adicional, presione la tecla Cantidad.
  - En la pantalla aparecerá "DOUBLE" (Doble).
2. Presione la tecla deseada.
3. El horno comienza a cocinar,
4. Al final del ciclo de cocción el horno emite un bip y se apaga. **Aparece el mensaje DONE (Terminado)**

## LIMPIAR FILTRO

Este horno muestra el mensaje CLEAN FILTER (Limpiar filtro) a intervalos definidos por el usuario. ACP recomienda limpiar el filtro a fondo cuando aparezca este mensaje. **Limpiar el filtro de aire no borrará el mensaje.** El mensaje dejará de aparecer, automáticamente, pasadas 24 horas. Dependiendo del uso del microondas y de las condiciones ambientales, es posible que se deba limpiar el filtro más a menudo.


# Guía de Referencia de Encendido Rápido

Esta guía corresponde al modelo: MSO\*

Consulte las Instrucciones de Seguridad en el Manual de Seguridad del Producto  
Manual del usuario completo disponible en línea

## Cambio de las opciones del usuario

Pueden cambiarse opciones tales como la programación con una tecla o con dos teclas y el volumen del bip para que se ajusten a las preferencias individuales.

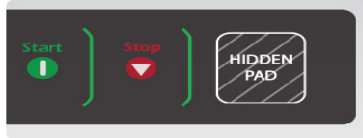

Para cambiar las opciones:

1. Presione firmemente la tecla oculta a la derecha de la tecla Parar.
  - La tecla no está marcada
  - La pantalla no cambia cuando se presiona la tecla oculta
2. Presione la tecla Guardar Programa.
  - Se mostrará en la pantalla la primera opción del usuario. El horno se encuentra ahora en modo opciones
3. Presione la tecla numérica deseada para controlar los cambios a las opciones
  - Vea las opciones en la tabla de la página siguiente
  - Se muestra la opción actual.
4. Presione nuevamente la misma tecla numérica para inhabilitar o habilitar la configuración.
  - Cada vez que se presiona la tecla, se cambiará de opción.
  - Los cambios surten efecto inmediatamente
  - Para modificar opciones adicionales, repita los pasos 3 y 4.
5. Presione la tecla Guardar programa para regresar a modo READY (Listo), o abra y cierre la puerta del horno.


## Teclas de programación

1. En la pantalla debe aparecer **READY** (Listo). Si no, abra y cierre la puerta.
2. Presione la tecla Guardar Programa.
  - Comienza el modo programación.
  - Aparece "Enter Program to Add/Review" (Ingresar programa a Agregar/Examinar)
3. Presione la tecla numérica a ser programada.
  - La pantalla mostrará todos los ajustes para la tecla.
  - El número de tecla que se está programando aparece junto a la palabra **ITEM**.
4. Presione la tecla Seleccionar Tiempo para programar la cantidad de tiempo de cocción.
  - Ingrese el tiempo de cocción deseado, utilizando las teclas numéricas.
  - El tiempo máximo de cocción es de 60 minutos
5. Presione Nivel de Potencia para programar el nivel de potencia de microondas.
  - Para una potencia de microondas menor, presione las teclas 1 (para 10%) a 9 (para 90%).
  - Presione la tecla numérica correspondiente al nivel deseado. Presione nuevamente la misma tecla numérica para poner el nivel de potencia en 100%.
6. Cuando cocine dos piezas del mismo alimento, presione la tecla Cantidad antes de un ciclo de cocción programado. El horno ajustará el programa automáticamente.
  - En la pantalla aparecerá "DOUBLE" (Doble).
  - Para borrar, abra y cierre la puerta o presione la tecla Parar.
7. Presione la tecla Guardar programa para guardar los cambios del programa.
8. Para descartar los cambios, presione la tecla Parar/Reiniciar.


## Programación de múltiples etapas

La cocción por etapas permite ciclos de cocción consecutivos, sin interrupción. Se pueden programar hasta cuatro ciclos de cocción diferentes en una tecla de memoria.


1. Siga los pasos 1 a 5 en la parte anterior, *Teclas de programación*.
2. Presione la tecla Etapa.
  - Esto comenzará a programar la siguiente etapa de cocción.
  - La pantalla indica la etapa que se va a programar.
  - Introduzca el tiempo de cocción y el nivel de potencia, como en los pasos 4 y 5.
  - Para ingresar otra etapa de cocción para esa tecla, presione nuevamente la tecla Etapa.
  - El tiempo máximo de cocción es de 60 minutos
3. Cuando cocine dos piezas del mismo alimento, presione la tecla Cantidad antes de un ciclo de cocción programado. El horno ajustará el programa automáticamente.
  - En la pantalla aparecerá "DOUBLE" (Doble).
  - Para borrar, abra y cierre la puerta o presione la tecla Parar.
4. Presione la tecla Guardar programa para guardar el programa y los cambios.
5. Para descartar los cambios, presione Parar/Reiniciar antes de presionar Guardar programa.

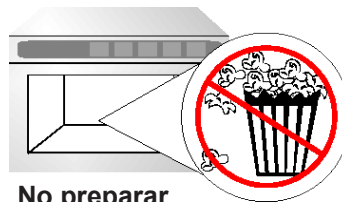

No preparar palomitas

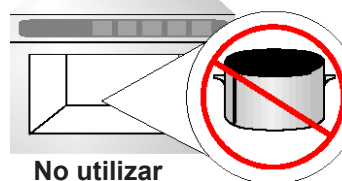

No utilizar cacerolas de metal

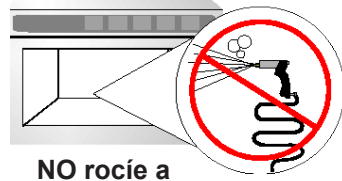

NO rocíe a presión

## Cocinar Solo arriba o Solo abajo

1. Presione la tecla Nivel de potencia. Seleccione y programe la potencia de microondas preferida
2. Si se presiona una segunda vez Nivel de potencia, se seleccionará la opción "Top Only" (Solo arriba), que aparecerá en la pantalla.
3. Si se presiona una tercera vez Nivel de potencia, se seleccionará la opción "Bottom Only" (Solo abajo), que aparecerá en la pantalla.
4. Si se presiona una cuarta vez el botón Nivel de potencia, el horno se reinicia y tanto la parte superior como la inferior calentarán los alimentos.

# Opciones del usuario

Teclas numeradas	Aparece	Opciones
<b>1</b> Programar con dos dígitos	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	<b>Permite 10 teclas preprogramadas (0-9).</b> Permite 100 teclas preprogramadas (00-99).
<b>2</b> Programación manual	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	No se permite programar manualmente el tiempo/la cocción <b>Se permite programar manualmente el tiempo/la cocción</b>
<b>3</b> Reinicio al abrir la puerta	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	<b>Abrir la puerta del horno no lo reinicia al modo Listo</b> Abrir la puerta del horno lo reinicia al modo Listo
<b>4</b> Bip de la tecla	<b>APAGADO</b> <b>Encendido</b>	Las teclas no hacen bip cuando se presionan <b>Las teclas hacen bip cuando se presionan</b>
<b>5</b> Volumen del altavoz	<b>APAGADO</b> <b>BAJO</b> <b>MEDIO</b> <b>ALTO</b>	El volumen del bip de las teclas está apagado El volumen del bip de las teclas está bajo El volumen del bip de las teclas está en mediano <b>El volumen del bip de las teclas está en alto</b>
<b>6</b> Señal de final de cocción	<b>Bip continuo</b> Bip de 3 segundos 4 bips una sola vez 4 bips repetidos	<b>La señal de listo es un bip continuo hasta que el usuario lo reinicialice</b> La señal de listo es un bip de tres segundos La señal de listo es cuatro bips, continuamente. La señal de listos es cuatro bips, cuatro veces.
<b>7</b> Teclado activo	15 segundos 30 segundos <b>60 segundos</b> 120 segundos Siempre	La ventana de tiempo de ingreso del teclado es 15 segundos La ventana de tiempo de ingreso del teclado es 30 segundos <b>La ventana de tiempo de ingreso del teclado es un minuto</b> La ventana de tiempo de ingreso del teclado es dos minutos La ventana de tiempo de ingreso del teclado siempre está activa
<b>8</b> Perilla al paso	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	<b>Deshabilita girar la perilla para entrar en modo manual</b> Permite girar la perilla para entrar en el modo manual de ingresar tiempo, permite presionar la perilla para poner el horno en marcha, y permite girar la perilla para agregar tiempo antes de comenzar un ciclo de cocción.
<b>9</b> Perilla Manual	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	Deshabilita completamente a la perilla <b>Habilita a la perilla según la Opción 8</b>
<b>0</b> Cocción arriba o abajo	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	<b>Deshabilita el uso de cocción solo arriba o solo abajo</b> Habilita el uso de cocción solo arriba o solo abajo
<b>Tecla para selección manual del tiempo</b> Cocinar al paso	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	<b>Deshabilita presionar cualquier tecla adicional durante un ciclo de cocción</b> Permite presionar teclas adicionales para agregar o modificar el tiempo en el medio de un ciclo de cocción, sin detenerse
<b>Tecla X2</b> Indicación X2	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	Deshabilita la indicación X2 <b>Habilita la indicación X2</b>
<b>Tecla A/B</b> Menús A/B	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	<b>Deshabilita Menús A/B</b> Habilita Menús A/B
<b>Tecla Nivel de potencia.</b> Volver al menú	<b>A</b> <b>B</b> Último seleccionado	<b>Volver al Menú A</b> Volver al Menú B Volver al último menú seleccionado
<b>Tecla de etapa</b> Mensaje de limpieza del filtro (Frecuencia)	<b>Deshabilitado</b> <b>Semanal</b> Mensual Trimestral	El horno no mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro). <b>El horno mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro) cada siete días.</b> El horno mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro) cada 30 días. El horno mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro) cada 90 días.