

ACP-Programmieranwendung Benutzerhandbuch | Touchscreen

Erstellen und verwalten Sie mit der ACP-Programmieranwendung Menüelemente und deren Daten auf Ihrem Computer.



Die ACP-Programmierapp-Version Versionsaktualisierungen vorbehalten.

Verwenden Sie stets die aktuellsten Versionen, um das bestmögliche Benutzererlebnis zu garantieren.

Nutzen Sie möglichst die aktuellste Version der Ofen-Firmware zu verwenden

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zum Download finden Sie unter acpsolutions.com/oven-programming/.





Herunterladen und Installation:

1. Öffnen Sie einen Internet-Browser und navigieren Sie zu acpsolutions.com/oven-programming/.
2. Wählen Sie den entsprechenden Download für die ACP-Programmieranwendung aus. (Windows-Download oder Mac-OS-Download) Ihr Download beginnt.
3. Öffnen und installieren Sie die heruntergeladene ACP-Programmieranwendung:
 - **Windows:**
 - i. Suchen Sie die heruntergeladene Datei.
 - ii. Klicken Sie auf die extrahierte Datei, um sie auszuführen.
 - iii. Befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren der Anwendung im Verzeichnis C:\Programme
 - **Mac OS:**
 - i. Suchen Sie die heruntergeladene Datei .
 - ii. Legen Sie die Datei per Drag and Drop in Ihrem Ordner „Programme“ ab
 - iii. Befolgen Sie die Anweisungen zum Installieren der Anwendung

Erste Schritte:

1. Starten Sie die Anwendung
 - **Windows:** Öffnen Sie die „ACP-Fernprogrammierschnittstelle“ im Ordner Programme oder über die Verknüpfung im Startmenü
 - **Mac OS:** Öffnen Sie die Datei „ACP_Application.app“
2. Erstellen Sie ein neues Menü (a) oder öffnen Sie ein vorhandenes Menü (b):
 - a. **Neues Menü erstellen:**
 - i. Klicken Sie auf „Datei“, dann auf „Neu“.
 - ii. Wählen Sie das entsprechende Modell aus.
 - b. **Vorhandenes Menü öffnen:**
 - i. Wählen Sie „Datei“, dann „Öffnen“.
 - ii. Navigieren Sie zum Speicherort Ihrer Menü-Datei und öffnen Sie die Datei.

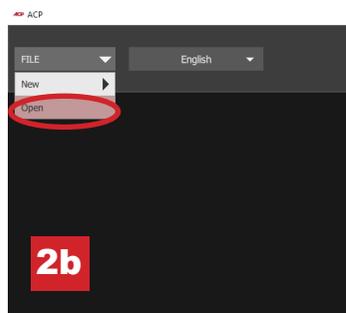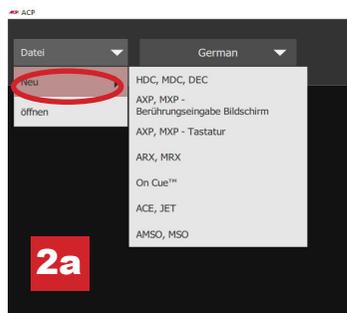


Benutzeroptionen anpassen:

- Über die Optionen im Dropdown-Menü oben rechts können Sie die Standardsprache ändern.
- Klicken Sie auf die Registerkarte *Benutzeroptionen*, um eine Vielzahl von anpassbaren Einstellungen anzuzeigen.

Hinweis: Die im Abschnitt „Benutzeroptionen“ festgelegte Temperatur ist bei der Erstellung eines neuen Produkts die Standard-Temperatur



Hinweis: Das standardmäßige Logo für den Standby-Bildschirm ist das Logo der ACP, Inc. Sie können es anpassen und Ihr eigenes Logo über die Schaltfläche „Logo für Startbildschirm hinzufügen“ einbauen.

Hinweis: Wenn die Option „PIN-Code erforderlich“ aktiviert ist, muss es sich bei der gewählten PIN um eine 4-stellige numerische PIN handeln.

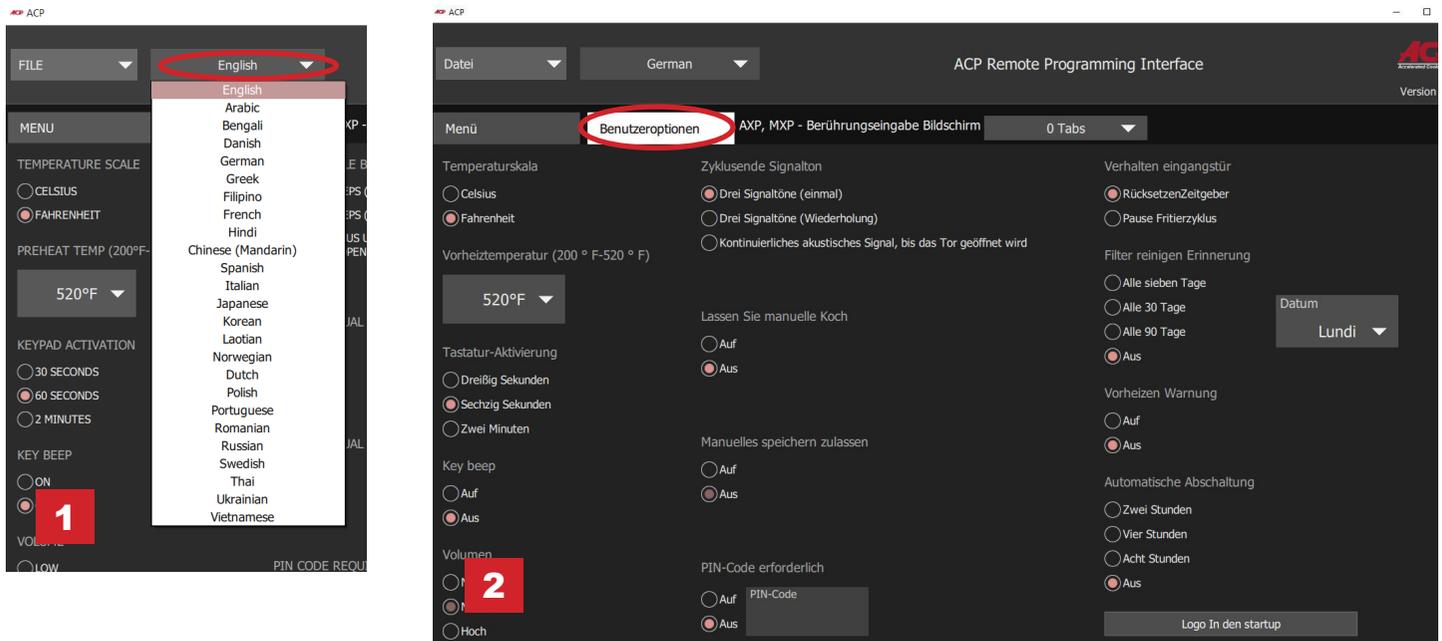

Startbildschirm-Logo anpassen

- Passen Sie die Größe des gewünschten Bildes auf **400 x 400 Pixel** an und speichern Sie es im **PNG-Format**.
- Klicken Sie in der Registerkarte *Benutzeroptionen* auf **Logo für Startbildschirm hinzufügen**
- Klicken Sie auf das Ordnersymbol und navigieren Sie zum Speicherort des Bildes. Klicken Sie auf „Öffnen“.
- Schließen Sie das Fenster „Benutzerdefiniertes Logo“, um die Änderungen zu speichern.

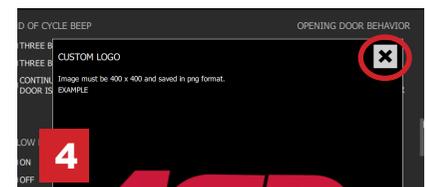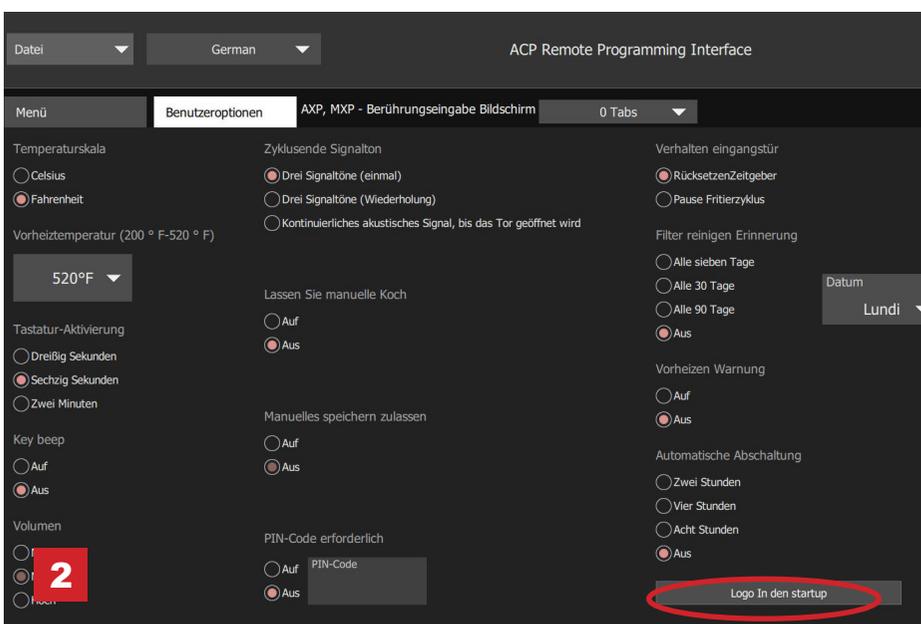

Menüs organisieren:

Sie können Rezeptinformationen hinzufügen und organisieren, indem Sie neue Rezepte, Ordner und Registerkarten erstellen. Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen.

Beispiel-Inhalt

Registerkarte 1: Mittagmenü

Ordner A: Sandwiches

Rezept 1: Reuben-Panini

Rezept 2: Muffuletta-Panini

Ordner B: Beilagen

Rezept 1: Pommes frites

Rezept 2: Gebratenes Gemüse

Registerkarte 2: Abendmenü

Ordner A: Pizza

Rezept 1: Salamipizza

Rezept 2: Käsepizza

Ordner B: Meeresfrüchte

Rezept 1: Lachs



Rezept 2: Garnelen



Um Beispielenüs herunterzuladen und anzuzeigen, besuchen Sie bitte acpsolutions.com/oven-programming/#menu-examples


Neue Rezept-Registerkarte erstellen

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü *Registerkarten* und wählen Sie die gewünschte Anzahl an Registerkarten aus.
2. Um die Darstellung der einzelnen Registerkarten anzupassen, klicken Sie auf die Registerkarte.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - a. Geben Sie Ihren **benutzerdefinierten Text** ein oder
 - b. Wählen Sie ein **Symbol** aus
4. Wählen Sie dann zum Speichern das grüne Häkchen-Symbol aus.

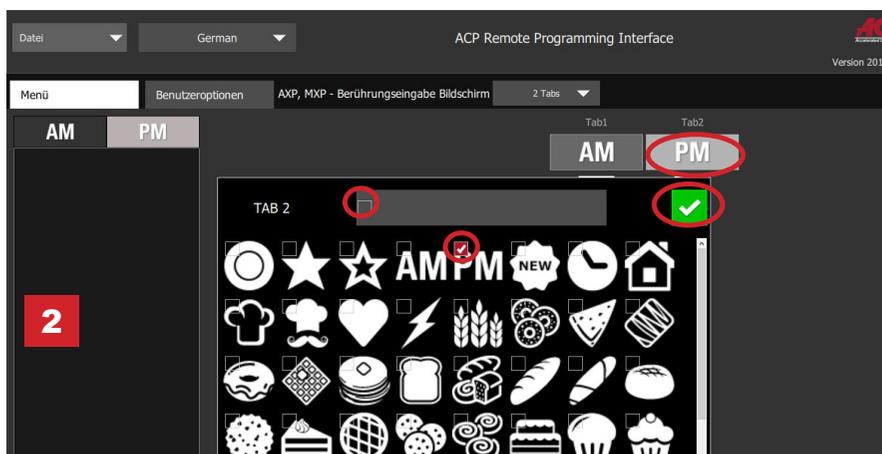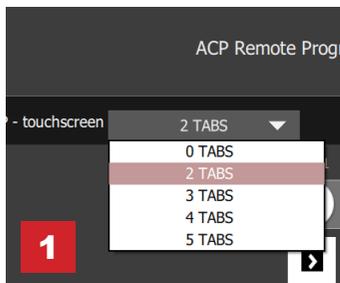




Neuen Rezept-Ordner erstellen

1. Wählen Sie die Registerkarte *Menü* aus.
2. Klicken Sie auf **Neuer Ordner**
3. Bearbeiten Sie den Namen und die Darstellung des Ordners im Feld auf der rechten Seite. Um einen Ordner zu löschen, klicken Sie auf das orangefarbene Papierkorb-Symbol.
4. Verschieben Sie Rezepte per Drag and Drop in den Ordner. Klicken Sie doppelt auf das Ordner-Symbol, um auf die Inhalte im Ordner zuzugreifen.

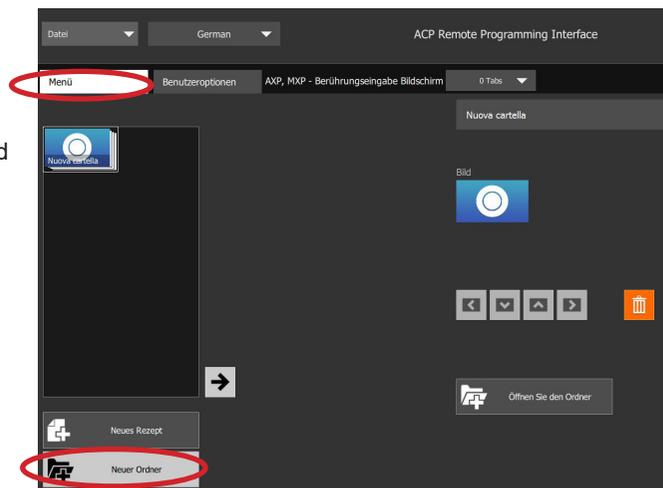

Neues Rezept erstellen:

1. Wählen Sie die Registerkarte *Menü* aus.
2. Klicken Sie auf **Neues Rezept**
3. Bearbeiten Sie den Namen, die Einstellungen sowie die Darstellung des Rezepts im Feld auf der rechten Seite. Um ein Rezept zu löschen, klicken Sie auf das orangefarbene Papierkorb-Symbol.

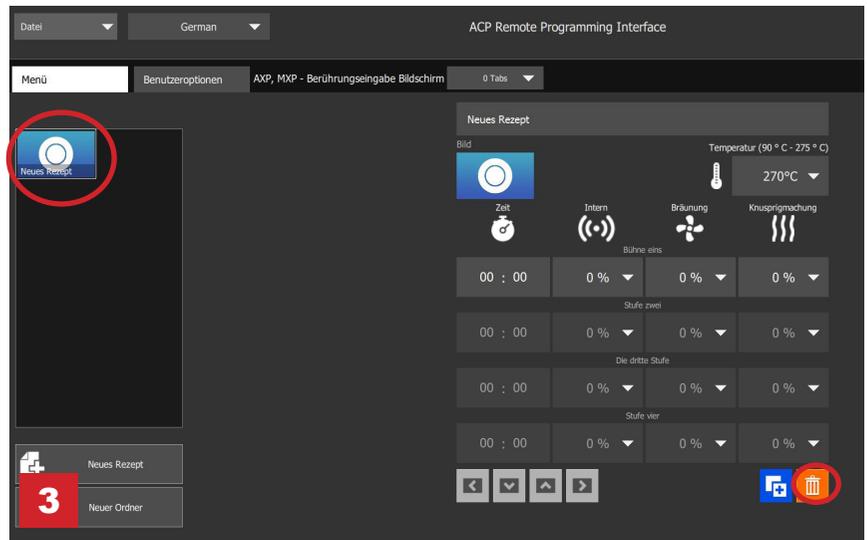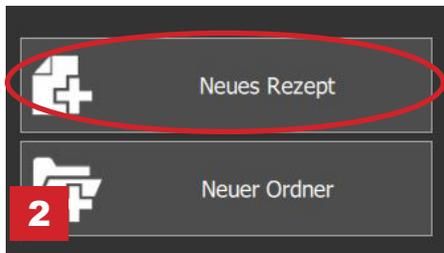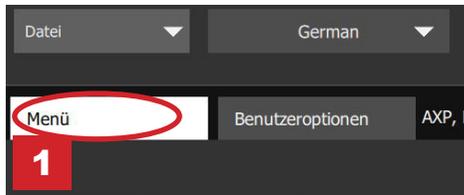

Bilder für Rezept und Ordner anpassen




1. Klicken Sie auf das Bild-Symbol, um ein Bild für das Rezept bzw. den Ordner auszuwählen.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - a. Die Registerkarte **„Bilder“**, um eine Auswahl an Archivbildern anzuzeigen, aus denen Sie wählen können.
 - b. Die Registerkarte **„Symbole“**, um eine Auswahl an Grafik-Symbolen anzuzeigen, aus denen Sie wählen können
 - c. Die Registerkarte **„Bild hochladen“**, um ein benutzerdefiniertes Bild für das Rezept hochzuladen.



Ein Bild hochladen*:


1. Passen Sie die Größe des gewünschten Bildes auf **380 x 223 Pixel** an und speichern Sie es im **PNG-Format**. *Bitte beachten Sie, dass die unteren 64 Pixel von Text verdeckt werden.*
2. Wählen Sie das Ordnersymbol aus, um das benutzerdefinierte Bild hochzuladen. (siehe Abb. 2c unten)
3. Navigieren Sie zum Speicherort des Bildes und wählen Sie „Öffnen“ aus.
4. Wählen Sie dann zum Speichern das grüne Häkchen-Symbol aus.

**Nur für das Hochladen benutzerdefinierter Bilder*

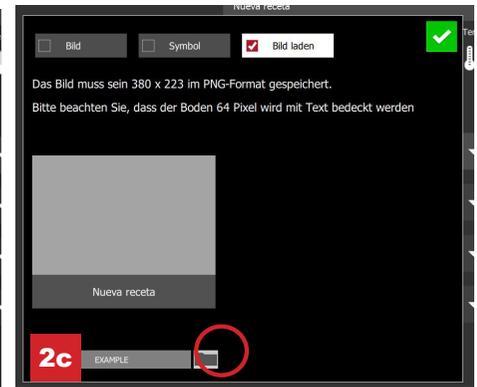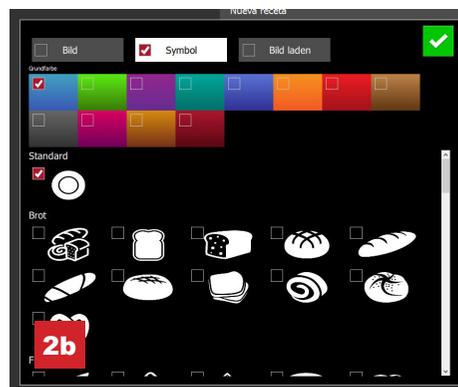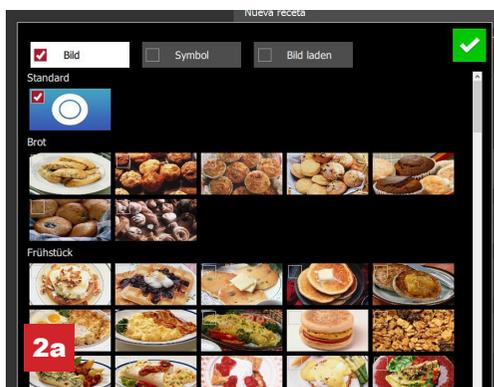


Ein vorhandenes Rezept bearbeiten

1. Öffnen Sie die ACP-Programmieranwendung auf Ihrem Computer.
2. Wählen Sie „Datei“, dann „Öffnen“. Navigieren Sie zum Speicherort Ihrer Menü-Datei und öffnen Sie die Datei.

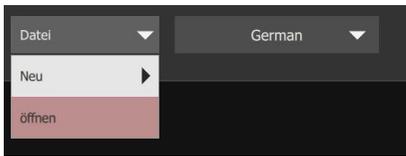


3. Klicken Sie doppelt auf den Ordner mit dem Rezept.
4. Klicken Sie auf ein Rezept, um den Namen, das Bild oder die Kocheinstellungen für das Rezept zu bearbeiten.
5. Um ein Rezept zu löschen, wählen Sie das orangefarbene Papierkorb-Symbol aus.
6. Um die Änderungen zu speichern und eine neue aktualisierte Datei zu erstellen, wählen Sie „Datei“ und anschließend „Speichern unter“ aus.

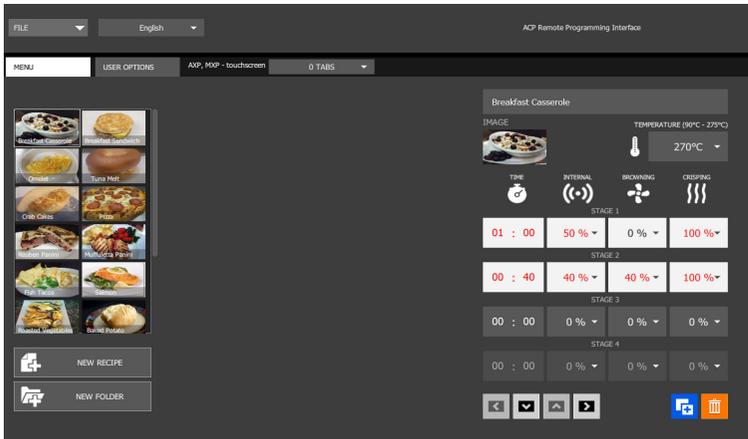


Einen vorhandenen Ordner bearbeiten

1. Wählen Sie „Datei“, dann „Öffnen“. Navigieren Sie zum Speicherort Ihrer Menü-Datei und öffnen Sie die Datei.

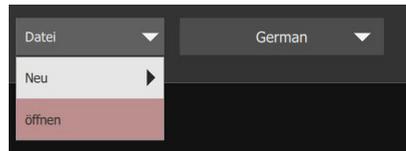

2. Klicken Sie auf den Ordner, um die Farbe, das Symbol, das Bild, den Namen usw. zu bearbeiten.
3. Um einen Ordner zu löschen, wählen Sie das orangefarbene Papierkorb-Symbol aus.
4. Um die Änderungen zu speichern und eine neue aktualisierte Datei zu erstellen, wählen Sie „Datei“ und anschließend „Speichern unter“ aus.

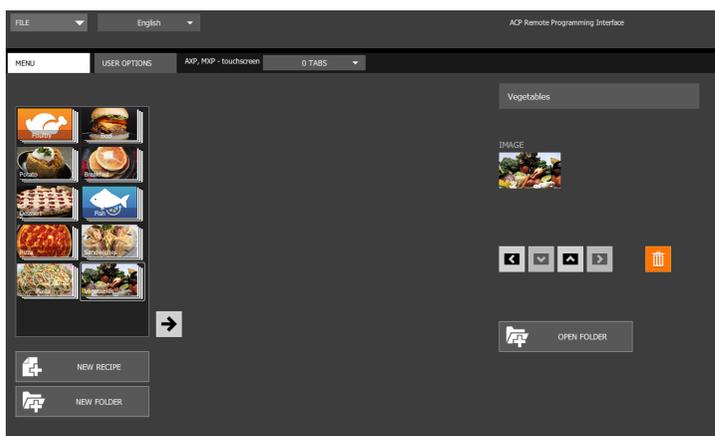

Menüinformationen speichern

Bei den Touchscreen-Modellen können Dateien über USB, WLAN oder Ethernet-Verbindungen übertragen werden. Untenstehend finden Sie bewährte Vorgehensweisen für die einzelnen Übertragungswege:

USB

1. Wählen Sie „Datei“, dann „Speichern unter“.
2. Navigieren Sie zum USB-Stick.
3. Geben Sie einen Dateinamen für das neue Menü ein. Klicken Sie auf „Speichern“.

Hinweis: Die Dateien müssen im Stammverzeichnis des USB-Sticks gespeichert werden (sie dürfen also nicht in einem anderen Ordner gespeichert werden).

WLAN oder Ethernet

1. Wählen Sie „Datei“, dann „Speichern unter“.
2. Navigieren Sie zum gewünschten Speicherort.
3. Geben Sie einen Dateinamen für das neue Menü ein. Klicken Sie auf „Speichern“.

Die Menüdatei-Formate verstehen

		ÄLTERE VERSION	OPTIMIERTE VERSION														
ACP-Programmieranwendung – Version		Windows: Desktop-Version 34 Mac OS: MAC_release10_04_2016	Windows: 2017.08.22 Mac OS: 2017.08.22														
Kompatible Ofen-Firmware		Versionen ≤ 3.1.0	Versionen > 3.1.1														
Gespeichertes/exportiertes Menü-Datei-Format		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Images</td> <td>File folder</td> </tr> <tr> <td>OldMenu.xml</td> <td>XML Document</td> </tr> <tr> <td>OldMenu.zip</td> <td>zip Archive</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Images	File folder	OldMenu.xml	XML Document	OldMenu.zip	zip Archive	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NewMenu.mxp</td> <td>MPX File</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	NewMenu.mxp	MPX File		
Name	Type																
Images	File folder																
OldMenu.xml	XML Document																
OldMenu.zip	zip Archive																
Name	Type																
NewMenu.mxp	MPX File																
Lesbares Menü-Datei-Format	Über USB-Stick	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Images</td> <td>File folder</td> </tr> <tr> <td>OldMenu.xml</td> <td>XML Document</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Images	File folder	OldMenu.xml	XML Document	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>NewMenu.mxp</td> <td>MPX File</td> </tr> <tr> <td colspan="2">oder</td> </tr> <tr> <td>Images</td> <td>File folder</td> </tr> <tr> <td>OldMenu.xml</td> <td>XML Document</td> </tr> </tbody> </table>	NewMenu.mxp	MPX File	oder		Images	File folder	OldMenu.xml	XML Document
	Name	Type															
Images	File folder																
OldMenu.xml	XML Document																
NewMenu.mxp	MPX File																
oder																	
Images	File folder																
OldMenu.xml	XML Document																
	Über WLAN/Ethernet	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>OldMenu.zip</td> <td>zip Archive</td> </tr> </tbody> </table>	OldMenu.zip	zip Archive	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>NewMenu.mxp</td> <td>MPX File</td> </tr> <tr> <td colspan="2">oder</td> </tr> <tr> <td>OldMenu.zip</td> <td>zip Archive</td> </tr> </tbody> </table>	NewMenu.mxp	MPX File	oder		OldMenu.zip	zip Archive						
OldMenu.zip	zip Archive																
NewMenu.mxp	MPX File																
oder																	
OldMenu.zip	zip Archive																

Haben Sie eine Menüdatei im .mxp-Format, die Sie auf einem Ofen mit einer älteren Firmwareversion hochladen möchten?

- **ACP empfiehlt dringend, den Ofen auf die aktuellste und beste Firmwareversion zu aktualisieren.**
Besuchen Sie acpsolutions.com/oven-programming/ für weitere Informationen sowie Möglichkeiten zum Download.
- Wenn Sie weiterhin die ältere Version der Firmware verwenden, können Sie .mxp-Dateien mit der folgenden Methode in das veraltete Format umwandeln:
 1. Benennen Sie die .mxp-Datei um: ersetzen Sie die Dateiendung „.mxp“ durch „.zip“
 2. Extrahieren oder entpacken Sie die umbenannte Datei

