

## DÉGAGEMENTS DU FOUR

- Prévoyez au moins 5,1 cm (2 po) de dégagement au-dessus du four. Une circulation d'air adéquate autour du four permet de refroidir les composants électriques. Si la circulation d'air est restreinte, le four risque de ne pas fonctionner correctement et la durée de vie des composants électriques est réduite.
- Modèles généraux du marché :** Il n'y a pas d'espace minimum requis lors de l'installation pour l'arrière du four.  
**Uniquement pour HDC21RB2, MCHDC21, HDC21DQ :** Laisser un espace libre d'au moins 2,54 cm (1 po) à l'arrière du four.
- Prévoyez au moins 2,54 cm (1 po) d'espace libre sur les côtés du four.
- Installez le four de sorte que son fond soit à au moins 3 pieds (91,5 cm) du sol.

## Touches de programmes prédéfinis

Pour cuire des aliments à l'aide de séquences de cuisson préprogrammées :

- Ouvrir la porte du four, y placer les aliments et la refermer.
- Appuyer sur la (les) touche(s) numérique(s) désirée(s).
- Le four fonctionne et le compte à rebours commence.
- À la fin du cycle de cuisson, le four émet un bip. Retirez délicatement les aliments du four.

## X2 - CUISSON À DOUBLE QUANTITÉ

- Appuyer longuement sur la touche numérique « 5 » /X2 pour activer la fonction double quantité. « X2 » apparaît en haut au centre de l'écran lorsqu'il est activé.
- Appuyer sur la (les) touche(s) numérique(s) désirée(s). L'affichage lance le compte à rebours de la durée de cuisson pour deux quantités.

## MENU A/B (certains modèles)

Appuyer longuement sur la touche numérique « 6 » pour basculer entre les menus A et B.

## CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE COMMANDE

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| (A) <b>Port USB</b>               | (F) <b>Touches de fonctions secondaires</b><br>Pour l'activer, appuyez longuement sur la touche numérique correspondante. |
| (B) <b>Écran</b>                  | (i) <b>Mode de saisie manuelle de temps</b> (touche « 1 »)  |
| (C) <b>Pavé numérique</b>         | (ii) <b>Niveau de puissance</b> (touche « 2 »)  |
| (D) <b>Touche Démarrer/ OK</b>    | (iii) <b>Mode programmation</b> (touche « 3 »)  |
| (E) <b>Arrêt/Réinitialisation</b> | (iv) <b>Options utilisateur</b> (touche numérique « 4 »)  |
|                                   | (v) <b>X2 - Cuisson en quantité double</b> (touche « 5 »)   |
|                                   | (vi) <b>Menu A/B</b> (touche « 6 »)   |

## Alors...comment puis-je l'utiliser ?

### Mode de saisie manuelle de temps

Le mode de saisie des temps permet à l'utilisateur d'entrer manuellement le temps de cuisson et le niveau de puissance, sans changer de touches de programmation prédéfinies.

- Ouvrez la porte du four, placez les aliments dans le four et fermez la porte.
- Appuyez longuement sur la touche numérique « 1 » / SAISIE DE TEMPS.
- Appuyez sur les touches numériques pour entrer le temps de cuisson souhaité.
- Appuyez longuement sur la touche numérique « 2 » /NIVEAU DE PUISSANCE pour modifier le niveau de puissance.
  - Appuyez sur les touches numériques pour entrer le % de puissance micro-ondes (« 1 » =10%, « 2 » = 20%, etc.)  
Pour un niveau de puissance de 100 %, appuyez longuement sur la touche numérique « 2 » / NIVEAU DE PUISSANCE.
- Appuyez sur la touche DÉMARRER/OK pour commencer la cuisson.
- À la fin du cycle de cuisson, le four émet un bip. Retirez délicatement les aliments du four.


### Mode programmation

- Appuyer longuement sur la touche numérique « 3 » / PROGRAMME.
- Appuyer sur la (les) touche(s) numérique(s) pour accéder à la position souhaitée du programme.
- Pour modifier le nom :** Appuyer sur la touche numérique "0". Appuyez sur les touches numériques pour entrer le nom de la recette. Appuyez sur la touche DÉMARRER/OK.
- Pour modifier le temps de cuisson de la première étape :** Appuyer sur la touche numérique "1". Appuyez sur les touches numériques pour programmer le temps de cuisson. Appuyez sur la touche DÉMARRER/OK.
- Pour modifier le niveau de puissance de la première étape :** Appuyer sur la touche numérique « 5 ». Appuyez sur les touches numériques pour entrer le % de puissance micro-ondes (« 1 »=10%, « 2 » =20%, etc.). Pour un niveau de puissance de 100 %, appuyez longuement sur la touche numérique « 2 » /NIVEAU DE PUISSANCE.
- Si la cuisson par étapes est souhaitée, répéter les étapes 4-5 pour chaque étape supplémentaire, en remplaçant les touches numériques correspondantes pour chaque étape.
- Pour enregistrer et quitter le mode de programmation :** Appuyez sur la touche DÉMARRER/OK.


L'opération de commutation de ce four à micro-ondes peut causer des fluctuations de tension sur la ligne d'alimentation. Le fonctionnement de ce four dans des conditions défavorables d'alimentation peut avoir des effets indésirables. Cet appareil est destiné à être raccordé à un système d'alimentation électrique dont l'impédance système Zmax maximale admissible est de 0,31 Ohms au point d'interface de l'alimentation de l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer que cet appareil n'est connecté qu'à un système d'alimentation qui remplit la condition ci-dessus. Si nécessaire, l'utilisateur peut se renseigner auprès de l'entreprise publique de fourniture d'électricité, sur l'impédance du système au point d'interface.

# Guide de démarrage rapide

Consultez le manuel du propriétaire pour les consignes de sécurité. Manuel du propriétaire complet disponible en ligne.

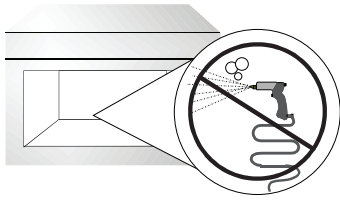

NE PAS vaporiser sous pression

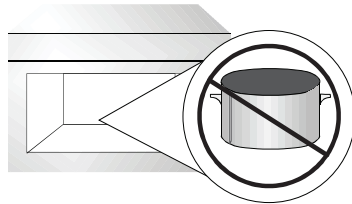

Pas de casseroles en métal

Consultez le manuel du propriétaire pour des instructions complètes d'entretien et de nettoyage.

**⚠** Ne PAS utiliser de nettoyants abrasifs ou contenant de l'ammoniaque, des agrumes, des phosphates, du chlore, du sodium ou de l'hydroxyde de potassium (soude caustique). L'utilisation de produits de nettoyage non approuvés annulera la garantie.

## Accéder aux options utilisateur et les modifier

Il y a plusieurs options que vous pouvez modifier pour personnaliser le fonctionnement du four pour votre entreprise. Les options sont indiquées ci-dessous. **Le réglage d'usine est affiché en gras.**

- Appuyer longuement sur la touche numéro « 4 » / OPTIONS UTILISATEUR.  
Si vous y êtes invité, entrez le code PIN et appuyez sur la touche DÉMARRER/OK du pavé numérique
- Appuyez sur la touche DÉMARRER/OK pour faire défiler les pages des options utilisateur
- Pour accéder à une option utilisateur individuelle, appuyez sur la touche numérique correspondante
  - Pour modifier le réglage, appuyez sur la touche numérique correspondante
  - Pour revenir au menu Options utilisateur, appuyez sur DÉMARRER ou ARRÊT/RÉINITIALISATION
- Appuyez sur la touche ARRÊT/RÉINITIALISATION pour quitter le menu Options utilisateur

STANDARD PAR DÉFAUT PAR MODÈLE (RÉGLAGES D'USINE EN GRAS)

Les réglages d'usine peuvent varier selon le modèle

RÉGLAGES	OPTIONS AFFICHÉES	DESCRIPTION
Bip de fin de cycle	<b>3 secondes</b> Continu Sonore	<b>Bip continu de 3 secondes</b> Bip continu jusqu'à l'ouverture de la porte 5 bips sonores jusqu'à l'ouverture de la porte
Volume du haut-parleur	Faible <b>Moyen</b> Élevé	Règle le volume sur faible <b>Règle le volume sur moyen</b> Règle le volume sur élevé
Bip des touches	<b>Marche</b> Arrêt	<b>Permet l'émission de bips sonores lorsque la touche est enfoncée</b> Empêche l'émission de bips lorsque la touche est enfoncée
Réinitialisation à l'ouverture de la porte	Arrêter le cycle de cuisson <b>Mettre le cycle de cuisson en pause</b>	Désactive le chronométrage du temps de chauffage après l'ouverture de la porte pendant le cycle. <b>Permet au four de reprendre le compte à rebours du temps de chauffage après l'ouverture de la porte pendant le cycle</b>
Entrée de chiffres	<b>À un chiffre</b> À deux chiffres Dossiers	<b>Permet 10 (0-9) options préprogrammées</b> Permet 100 (00-99) options préprogrammées Permet 10 dossiers (0-9), chacun ayant 10 options préprogrammées
Programmation manuelle	<b>Marche</b> Arrêt	<b>Permet l'utilisation de la saisie manuelle des temps et de touches préprogrammées</b> Permet l'utilisation de touches numériques préprogrammées uniquement
Entrée des données temporelles	<b>Marche</b> Arrêt	<b>Saisie manuelle des temps/cuisson autorisée</b> Saisie manuelle des temps/cuisson non autorisée
Durée de cuisson maximale	<b>10 minutes</b> 60 minutes	<b>Permet 10 minutes de temps de chauffage</b> Permet 60 minutes de temps de chauffage
Fenêtre d'activation du clavier	15 secondes 30 secondes <b>1 minute</b> 2 minutes	15 secondes après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé 30 secondes après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé <b>1 minute après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé</b> 2 minutes après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé
À la volée	<b>Marche</b> Arrêt	<b>Permet d'appuyer sur des touches supplémentaires pour ajouter ou modifier le temps au milieu d'un cycle de cuisson</b> Empêche d'appuyer sur des touches supplémentaires pendant un cycle de cuisson
Invite de quantité*	Marche <b>Arrêt</b>	Invite l'utilisateur à multiplier la quantité de portions (1-9) lors de la sélection d'un programme prédéfini <b>Permet à l'utilisateur de cuire des portions individuelles et/ou d'utiliser la fonction multiplicateur de quantité X2</b>
Menu par défaut A ou B*	<b>Menu A</b> Menu B	<b>Menu A affiché par défaut</b> Menu B affiché par défaut
Code PIN	<b>Arrêt</b> Marche Définir le code PIN	<b>Code PIN non requis pour accéder aux options utilisateur</b> Code PIN requis pour accéder aux options utilisateur Code PIN requis. Créer un nouveau code PIN à 4 chiffres
Langue	Bengali, Chinois (mandarin), Danois, Néerlandais, <b>Anglais</b> , Philippin, Français, Allemand, Grec, Hindi, Italien, Japonais, Coréen, Laotien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Espagnol, Suédois, Thaï, Ukrainien, Vietnamien	
Charger le fichier	S.O.	Détecte la clé USB et importe le fichier de menu au format .xml

\* Disponible sur certains modèles uniquement (s'affiche dans le menu Options utilisateur uniquement si l'option d'usine est activée)