

## DISTANZE DI SICUREZZA DEL FORNO

- A. Lasciare uno spazio non inferiore a 5,1 cm (2") intorno alla parte superiore del forno. Un flusso d'aria adeguato intorno al forno consente di raffreddare i componenti elettrici. Con un flusso d'aria insufficiente, il forno potrebbe non funzionare correttamente e la durata dei componenti elettrici verrebbe compromessa.
- B. **Modelli generali di mercato:** Non vi sono requisiti di spazio di installazione per il retro del forno.  
**Solo per HDC21RB2, MCHDC21, HDC21DQ:** Lasciare uno spazio non inferiore a 2,54 cm (1") intorno al retro del forno.
- C. Lasciare uno spazio non inferiore a 2,54 cm (1") attorno ai lati del forno.
- D. Installare il forno in maniera tale che il fondo si trovi ad almeno 91,5 cm (3 piedi) da terra.

## Tasti con programmi preimpostati

Per cucinare utilizzando sequenze di cottura preprogrammate:

1. Aprire lo sportello del forno, inserire gli alimenti e chiudere lo sportello.
2. Premere il tasto del numero desiderato.
3. Il forno è in funzione e si avvia il conto alla rovescia.
4. Alla fine del ciclo di cottura, il forno emette un segnale acustico. Rimuovere con attenzione il cibo dal forno.


## X2 - COTTURA DOPPIA QUANTITÀ

1. Premere e tenere premuto il tasto numerico "5"/ X2 per attivare la funzione della doppia quantità. Quando la funzione è attiva, viene visualizzato "X2" in alto, nella parte centrale dello schermo.
2. Premere il tasto del numero desiderato. Il display mostra il conto alla rovescia per il tempo di cottura per due quantità.

## MENU A/B (disponibile su alcuni modelli)

Premere e tenere premuto il tasto numerico "6" per passare dal menu A a B.

Le operazioni di accensione del microonde possono causare fluttuazioni di tensione nella linea di alimentazione. Il funzionamento del forno con un'alimentazione di tensione inadeguata può avere effetti negativi. Questo dispositivo è progettato per il collegamento a un sistema di alimentazione con un'impedenza massima ammissibile Zmax pari a 0,31 Ohm al punto di interfaccia della fornitura dell'utente. L'utente deve assicurarsi che il dispositivo sia collegato unicamente a un sistema di alimentazione in linea con tale requisito. Se necessario, l'utente può richiedere al proprio fornitore di energia elettrica l'impedenza al punto d'interfaccia.

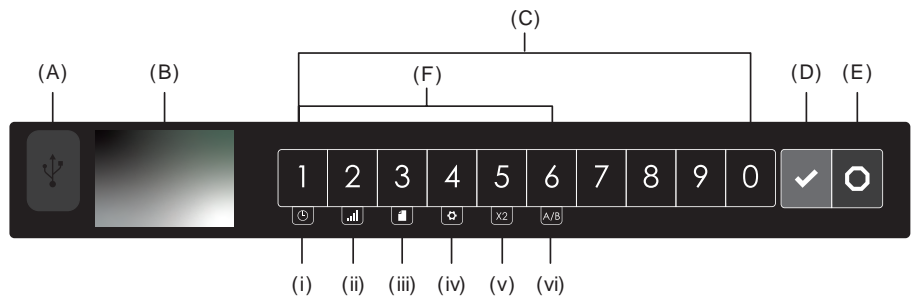

## FUNZIONALITÀ DEL PANNELLO DI CONTROLLO

- (A) **Porta USB**
- (B) **Display**
- (C) **Tasti numerici**
- (D) **Tasto Start/OK**
- (E) **Tasto Stop/Reset**
- (F) **Tasto funzioni secondarie**  
Per attivare, tenere premuto il tasto numerico corrispondente.
- (i) **Modalità di immissione manuale del tempo di cottura** (tasto "1")
- (ii) **Livello di potenza** (tasto "2")
- (iii) **Modalità di programmazione** (tasto "3")
- (iv) **Opzioni utente** (tasto numerico "4")
- (v) **X2 - Cottura doppia quantità** (tasto "5")
- (vi) **Menu A/B** (tasto "6")

## Allora...come si usa?

### Modalità di immissione manuale del tempo di cottura

La modalità di immissione del tempo di cottura consente all'utente di inserire manualmente il tempo di cottura e il livello di potenza, senza modificare i tasti coi programmi preimpostati.


1. Aprire lo sportello del forno, inserire la pietanza e chiudere lo sportello.
2. Tenere premuto il tasto numerico "1"/ TIME ENTRY.
3. Premere i tasti numerici per inserire il tempo di cottura desiderato.
4. Tenere premuto il tasto numerico "2"/ POWER LEVEL per modificare il livello di potenza.
  - Utilizzare i tasti numerici per immettere la potenza del microonde in % ("1"=10%, "2"=20%, ecc.) Per il livello di potenza 100%, tenere premuto il tasto numerico "2"/ POWER LEVEL.
5. Premere il tasto START/OK per iniziare la cottura.
6. Alla fine del ciclo di cottura, il forno emette un segnale acustico. Rimuovere con attenzione il cibo dal forno.

### Modalità di programmazione


1. Tenere premuto il tasto numerico "3"/ PROGRAM.
2. Premere i tasti numerici per aprire la posizione desiderata.
3. **Per modificare il nome:** Premere il tasto numerico "0". Premere i tasti numerici per immettere il nome della ricetta. Premere il tasto START/OK.
4. **Per modificare il tempo di cottura per la Fase Uno:** Premere il tasto numerico "1". Premere i tasti numerici per immettere il tempo di cottura. Premere il tasto START/OK.
5. **Per modificare il livello di potenza per la Fase Uno:** Premere il tasto numerico "5". Premere i tasti numerici per immettere la potenza del microonde in % ("1"-10%, "2" - 20%, ecc.). Per il livello di potenza 100%, tenere premuto il tasto numerico "2"/ POWER LEVEL.
6. Se si desidera effettuare la cottura a fasi, ripetere i passaggi 4-5 per ogni fase aggiuntiva, sostituendo i tasti numerici corrispondenti per ogni fase.
7. **Per salvare e uscire dalla modalità di programmazione:** Premere il tasto START/OK.

# Guida introduttiva

Consultare il manuale del prodotto per le avvertenze sulla sicurezza. Manuale completo disponibile online.

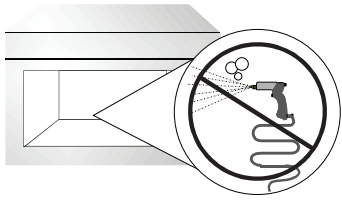

**NON spruzzare prodotti pulenti**

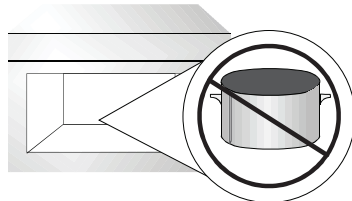

**Non inserire stoviglie metalliche**

Consultare il manuale per le istruzioni complete sulla manutenzione e la pulizia.

**⚠ NON** utilizzare detersivi abrasivi o detersivi contenenti ammoniaca, agrumi, fosfati, cloro, idrossido di potassio o di sodio (soda caustica). L'uso di detersivi non approvati comporta l'invalidazione delle condizioni di garanzia.

## Accesso e modifica delle opzioni utente

Ci sono varie opzioni che possono essere modificate per personalizzare il funzionamento del forno in base alle proprie esigenze. Le opzioni sono mostrate di seguito. **Le impostazioni di fabbrica sono in grassetto.**

1. Tenere premuto il numero del tasto numerico "4"/ USER OPTIONS.  
Se richiesto, immettere il codice PIN e premere il tastierino START/OK
2. Premere il tasto START/OK per scorrere le pagine delle opzioni utente
3. Per accedere a una singola opzione utente, premere il tasto numerico corrispondente
  - Per modificare l'impostazione, premere il tasto numerico corrispondente
  - Per tornare al menu Opzioni utente, premere START o STOP/RESET
4. Premere il tasto STOP/RESET per uscire dal menu Opzioni utente

## IMPOSTAZIONI STANDARD PER MODELLO (IMPOSTAZIONI DI FABBRICA IN GRASSETTO)

Le impostazioni di fabbrica possono variare in base al modello

IMPOSTAZIONI	OPZIONIVISUALIZZATE	DESCRIZIONE
Segnale acustico di fine ciclo	<b>3 secondi</b> Continuo Alta intensità	<b>Segnale acustico continuo per 3 secondi</b> Segnale acustico continuo fino all'apertura dello sportello Serie di 5 segnali acustici fino all'apertura dello sportello
Volume dell'altoparlante	Basso <b>Medio</b> Alto	Imposta il volume al livello basso <b>Imposta il volume al livello medio</b> Imposta il volume al livello alto
Segnale acustico del tasto	<b>On</b> Off	<b>Permette il segnale acustico quando il tasto viene premuto</b> Inibisce il segnale acustico quando il tasto viene premuto
Reset all'apertura dello sportello	Termina ciclo di cottura <b>Metti in pausa ciclo di cottura</b>	Annulla il tempo rimanente di cottura se lo sportello viene aperto durante il ciclo. <b>Permette al forno di riprendere con il tempo rimanente di cottura se lo sportello viene aperto durante il ciclo</b>
Inserire voce	<b>Singola cifra</b> Doppia cifra Cartelle	<b>Permette l'uso di 10 (0-9) elementi preprogrammati</b> Permette l'uso di 100 (00-99) elementi preprogrammati Permette l'uso di 10 cartelle (0-9), ognuna con 10 elementi preprogrammati
Programmazione manuale	<b>On</b> Off	<b>Permette l'uso sia dei tasti preprogrammati che dei tasti per l'immissione manuale del tempo di cottura</b> Permette solo l'uso dei tasti preprogrammati
Voce orario	<b>On</b> Off	<b>Permette l'immissione manuale del tempo di cottura</b> Non permette l'immissione manuale del tempo di cottura
Tempo massimo di cottura	<b>10 minuti</b> 60 minuti	<b>Permette 10 minuti di riscaldamento</b> Permette 60 minuti di riscaldamento
Finestra di attivazione del tastierino	15 secondi 30 secondi <b>1 minuto</b> 2 minuti	15 secondi dopo l'apertura dello sportello del forno: tastiera disabilitata 30 secondi dopo l'apertura dello sportello del forno: tastiera disabilitata <b>1 minuto dopo l'apertura dello sportello del forno, la tastiera viene disabilitata</b> 2 minuti dopo l'apertura dello sportello del forno, la tastiera viene disabilitata
Modalità lampo	<b>On</b> Off	<b>Permette l'utilizzo di tasti aggiuntivi per aggiungere o modificare il tempo di cottura durante il ciclo di cottura</b> Disabilita l'utilizzo di tasti aggiuntivi durante un ciclo di cottura
Richiesta quantità*	<b>On</b> Off	Richiede all'utente un moltiplicatore per la quantità della porzione (1-9) quando si seleziona un programma preimpostato <b>Permette all'utente di cucinare singole porzioni e/o utilizzare la funzione moltiplicatore di quantità X2</b>
Torna a impostazione predefinita menu A o B*	<b>Menu A</b> Menu B	<b>Menu A visualizzato come da impostazione predefinita</b> Menu B visualizzato come da impostazione predefinita
Codice PIN	<b>Off</b> On Impostare il codice PIN	<b>Codice PIN non necessario per accedere alle opzioni utente</b> Codice PIN necessario per accedere alle opzioni utente Codice PIN necessario. Crea un nuovo codice PIN a 4 cifre
Lingua	Bengalese, cinese (mandarino), danese, olandese, <b>inglese</b> , filippino, francese, tedesco, greco, hindi, italiano, giapponese, coreano, laotiano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, spagnolo, svedese, thailandese, ucraino, vietnamita	
Carica file	NON APPLICABILE	Rileva l'unità USB e importa il file di menu in formato .xml

\* Disponibile solo su alcuni modelli (visualizzato nel menu Opzioni utente se l'opzione di fabbrica è abilitata)