

FOLGAS DO FORNO

- Reserve pelo menos 5,1 cm (2 polegadas) de isolamento em torno da parte superior do forno. Um fluxo de ar adequado ao redor do forno arrefece os componentes elétricos. Se o fluxo de ar for restringido, o forno pode não operar corretamente e a durabilidade dos componentes elétricos diminui.
- Modelos de mercado geral:** Não há uma exigência de espaço para a instalação da parte traseira do forno.
HDC21RB2, MCHDC21, HDC21DQ somente: deixe pelo menos 2,54 cm (1 polegada) de espaço livre em torno da parte traseira do forno.
- Reserve pelo menos 2,54 cm (1 polegada) de isolamento para as partes laterais do forno.
- Instale o forno de forma que a parte inferior fique pelo menos 91,5 cm (3 pés) acima do chão.

Teclas pré-programadas

Para cozinhar alimentos utilizando sequências de cozimento pré-programadas:


- Abra a porta, coloque os alimentos e feche a porta do forno.
- Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) desejada(s).
- O forno começa a funcionar e o tempo é contado regressivamente.
- No final do ciclo de cozimento, o forno emite um bip. Retire cuidadosamente o alimento do forno.

X2 - COZIMENTO DE QUANTIDADE DOBRADA

- Pressione e segure a tecla numérica "5"/X2 para ligar o recurso de quantidade dobrada. "X2" aparece no centro superior da tela quando ativado.
- Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) desejada(s). Exibe a contagem regressiva do tempo de cozimento para duas quantidades.

MENU A/B (alguns modelos)

Pressione e segure a tecla numérica "6" para alternar entre os menus A e B.

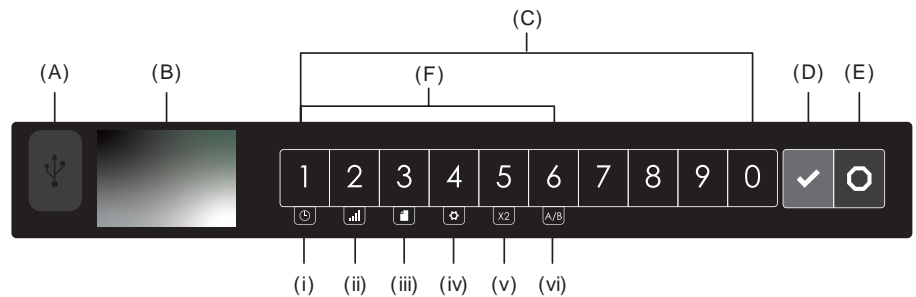

RECURSOS DO PAINEL DE CONTROLE

- Porta USB**
- Visor**
- Teclas numéricas**
- Tecla Iniciar/OK**
- Tecla Parar/Reinicializar**
- Teclas de função secundária**
Para ativar, pressione e segure a tecla numérica correspondente.
 - Modo entrada manual do tempo** (tecla "1")
 - Nível de potência** (tecla "2")
 - Modo de programação** (tecla "3")
 - Opções do usuário** (tecla numérica "4")
 - X2 - cozimento de quantidade dobrada** (tecla "5")
 - Menu A/B** (tecla "6")

Então... como faço para usá-lo?

Modo entrada manual de tempo

O modo de entrada de tempo permite que o usuário insira manualmente o tempo de cozimento e o nível de potência, sem alterar as teclas pré-programadas.

- Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche a porta.
- Pressione e segure a tecla numérica "1"/TIME ENTRY (ENTRADA DE TEMPO).
- Pressione as teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento desejado.
- Pressione e segure a tecla numérica "2"/POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA) para mudar o nível de potência.
 - Pressione as teclas numéricas para inserir a porcentagem da potência do micro-ondas ("1" = 10%, "2" = 20%, etc.);
 - Para 100% de potência, pressione e segure a tecla numérica "2"/POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA).
- Pressione a tecla START (Iniciar)/OK para começar a cozinhar.
- No final do ciclo de cozimento, o forno emite um bip. Retire cuidadosamente o alimento do forno.


Modo de programação

- Pressione e segure a tecla numérica "3"/PROGRAM (PROGRAMA).
- Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) para abrir o local do programa desejado.
- Para editar o nome:** Pressione a tecla numérica "0". Pressione as teclas numéricas para inserir o nome da receita. Pressione a tecla START (INICIAR)/OK.
- Para editar o tempo de cozimento para o Estágio Um:** Pressione a tecla numérica "1". Pressione as teclas numéricas para inserir o tempo de cozimento. Pressione a tecla START (INICIAR)/OK.
- Para editar o nível de potência para o Estágio Um:** Pressione a tecla numérica "5". Pressione as teclas numéricas para inserir a porcentagem da potência do micro-ondas ("1" = 10%, "2" = 20%, etc.). Para 100% de potência, pressione e segure a tecla numérica "2"/POWER LEVEL (NÍVEL DE POTÊNCIA).
- Se desejar cozinhar em etapas, repita as etapas 4-5 para cada etapa adicional, substituindo as teclas numéricas correspondentes para cada estágio.
- Para salvar e sair do modo de programação:** Pressione a tecla START (INICIAR)/OK.


A operação de comutação deste forno de micro-ondas pode causar flutuações de tensão na linha de fornecimento. A operação deste forno sob condições desfavoráveis de fornecimento de tensão pode gerar efeitos adversos. Este dispositivo é destinado para conexão a um sistema de fornecimento de energia com uma impedância máxima permitida do sistema Zmax de 0,31 Ohms no ponto de interface de fornecimento do usuário. O usuário deve garantir que este dispositivo seja conectado somente a um sistema de fornecimento de energia que cumpra o requisito acima. Se necessário, o usuário pode solicitar à empresa de fornecimento de energia a impedância do sistema no ponto de interface.

Guia de início rápido

Consulte o manual do proprietário para instruções de segurança. Manual do proprietário completo disponível on-line.

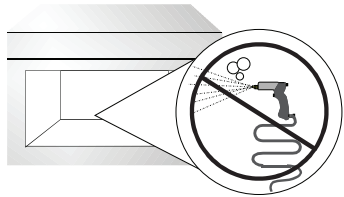

Não utilize lavadoras de alta pressão

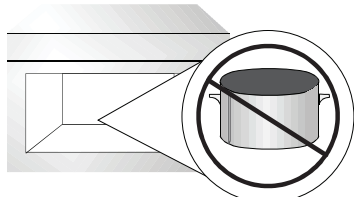

Não use utensílios metálicos

Consulte o manual do proprietário para obter instruções completas de cuidados e limpeza.

! NÃO use produtos de limpeza abrasivos ou que contenham amônia, fosfatos, cloro, sódio ou hidróxido de potássio (lixívia). O uso de agentes de limpeza não aprovados anulará os termos da garantia.

Acessar e modificar as opções do usuário

Existem várias opções que você pode alterar para personalizar o funcionamento do forno de acordo com suas necessidades. As opções são mostradas abaixo. **A configuração padrão de fábrica é mostrada em negrito.**

1. Pressione e segure a tecla numérica "4"/USER OPTIONS (OPÇÕES DO USUÁRIO). Se solicitado, digite o código PIN e pressione a tecla START (INICIAR)/OK.
2. Pressione a tecla START (INICIAR)/OK para percorrer as páginas de opções do usuário.
3. Para acessar uma opção de usuário individual, pressione a tecla numérica correspondente;
 - Para alterar a definição, aperte a tecla numérica correspondente.
 - Para voltar ao menu de opções do usuário, aperte START (INICIAR) ou STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR).
4. Pressione STOP (PARAR)/RESET (REINICIALIZAR) para sair do menu de opções do usuário.

PADRÃO POR MODELO (CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA EM NEGRITO)

A configuração de fábrica pode variar conforme o modelo.

CONFIGURAÇÃO	OPÇÕES EXIBIDAS	DESCRIÇÃO
Alarme sonoro de fim de ciclo	3 segundos Contínuo Intermitente	Bip contínuo de 3 segundos Bip contínuo até a abertura da porta 5 bips contínuos até a abertura da porta
Volume do alto-falante	Baixo Médio Alto	Define o volume como baixo Define o volume como médio Define o volume como alto
Som das teclas	Ligado Desligado	O bip soa quando a tecla é pressionada O bip não soa quando a tecla é pressionada
Reinicializar ao abrir a porta	Encerrar ciclo de cozimento Parar ciclo de cozimento	Cancela a contagem regressiva de tempo de aquecimento, após a porta ser aberta durante o ciclo. Permite que o forno retome a contagem regressiva de tempo de aquecimento, após a porta ser aberta durante o ciclo
Entrada de dígitos	Dígito único Dígito duplo Pastas	Permite 10 (0-9) itens pré-programados Permite 100 (00-99) itens pré-programados Permite 10 pastas (0-9), cada uma com 10 itens pré-programados
Programação manual	Ligado Desligado	Permite o uso de entrada manual de tempo e teclas pré-programadas Permite o uso de teclas pré-programadas somente
Entrada de tempo	Ligado Desligado	Entrada de tempo/cozimento manual permitida Entrada de tempo/cozimento manual não permitida
Tempo máximo de cozimento	10 minutos 60 minutos	Permite 10 minutos de tempo de aquecimento Permite 60 minutos de tempo de aquecimento
Intervalo para habilitação de teclado	15 segundos 30 segundos 1 minuto 2 minutos	15 segundos após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado 30 segundos após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado 1 minuto após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado 2 minutos após a porta do forno ser aberta, o teclado é desabilitado
Instantâneo	Ligado Desligado	Permite pressionar teclas adicionais para adicionar ou alterar o tempo no meio de um ciclo de cozimento Desabilita a pressão de teclas adicionais durante um ciclo de cozimento
Alerta de quantidade*	Ligado Desligado	Solicita ao usuário o multiplicador da quantidade de porções (1-9) ao selecionar um programa predefinido Permite que o usuário cozinhe porções individuais e/ou use a característica do multiplicador da quantidade X2
Predefinição para o menu A ou B*	Menu A Menu B	Menu A apresentado por predefinição Menu B apresentado por predefinição
Código PIN	Desligado Ligado Definir código PIN	Código PIN não é necessário para acessar as opções do usuário Código PIN é necessário para acessar as opções do usuário Código PIN é necessário. Criar novo código PIN de 4 dígitos
Idioma	Bengali, chinês (mandarim), dinamarquês, holandês, inglês, filipino, francês, alemão, grego, hindi, italiano, japonês, coreano, laociano, norueguês, polonês, português , romeno, russo, espanhol, sueco, tailandês, ucraniano, vietnamita	
Carregar arquivo	N/A	Detecta a unidade flash USB e importa menus no formato .xml

* Disponível apenas em alguns modelos (somente exibido no menu opções do usuário se a opção de fábrica estiver ativada).