








SPAZI PER L'INSTALLAZIONE DEL FORNO

- Lasciare almeno 18 cm (7 pollici) di spazio al di sopra del forno. Un'adeguata circolazione dell'aria permette il raffreddamento dei componenti elettrici. In caso di ostruzioni al flusso d'aria, il forno potrebbe non funzionare correttamente, riducendo così la durata delle parti elettriche.
- Non ci sono requisiti di spazio di installazione per la parte posteriore del forno.
- Lasciare uno spazio di almeno 2,54 cm (1 pollice) ai lati del forno.
- Installare il forno in modo che la parte inferiore si trovi ad almeno 91,5 cm (3 piedi) dal pavimento.

Allora...come si usa? (Controllo elettronico)

Modalità di immissione manuale del tempo

La modalità di immissione manuale consente all'utente di inserire manualmente il tempo di cottura e il livello di potenza.


- Aprire lo sportello e inserire l'alimento nel forno. Chiudere lo sportello.
- Premere il tasto TIME ENTRY .
- Premere i tasti numerici per immettere il tempo di cottura desiderato.
- Premere il tasto POWER LEVEL , ,  o  per modificare, se lo si desidera, il livello di potenza.
- Se si desidera utilizzare la cottura a fasi, premere il tasto TIME ENTRY  e ripetere i passaggi 2-4.
- Premere il tasto START  per avviare la cottura.
- Alla fine del ciclo di cottura, il forno emetterà un segnale acustico e sul LED apparirà "End".

Tasti dei programmi preimpostati







Per cucinare con le sequenze di cottura pre-programmate:


- Aprire lo sportello e inserire l'alimento nel forno. Chiudere lo sportello.
- Premere il tasto numerico desiderato
- Il forno comincia la cottura
- Alla fine del ciclo di cottura, il forno emetterà un segnale acustico e sul LED apparirà "End".

X2 - Cottura quantità doppia

- Aprire lo sportello e inserire l'alimento nel forno. Chiudere lo sportello.
- Premere il tasto X2 .
- Premere il tasto numerico del programma preimpostato desiderato. Il LED visualizzerà il tempo di cottura per le due quantità. Il forno comincerà a cuocere secondo il tempo di cottura preimpostato.

Modalità di programmazione

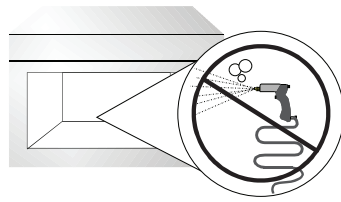
- Aprire lo sportello del forno e mantenere premuto il tasto numerico "1" per 5 secondi.
- Premere un tasto numerico per cambiare o rivedere la configurazione di un programma preimpostato.
- Premere i tasti numerici per immettere il nuovo tempo di cottura desiderato.
- Premere il tasto POWER LEVEL , ,  o  per modificare, se lo si desidera, il livello di potenza.
- Se si desidera utilizzare la cottura a fasi, premere il tasto TIME ENTRY  e ripetere i passaggi 3-5.
- Premere il tasto START  per memorizzare il programma di cottura.
- Chiudere lo sportello per uscire dalla "Modalità di programmazione".

Nota: Se il tasto STOP/RESET  viene premuto prima che la programmazione sia completa, le modifiche verranno annullate e il forno a microonde uscirà dalla modalità di programmazione.

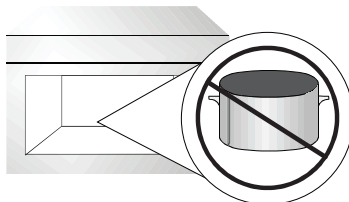
L'accensione e lo spegnimento di questo forno a microonde possono provocare fluttuazioni di tensione nella linea di alimentazione. L'utilizzo di questo forno in condizioni di tensione di alimentazione sfavorevoli può avere effetti negativi. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a un impianto di alimentazione dotato di un'impedenza di sistema massima consentita Z_{max} pari a 0,2 Ohm in corrispondenza del punto d'interfaccia dell'utente. L'utente deve assicurarsi che il dispositivo sia collegato esclusivamente a un sistema di alimentazione che soddisfi tale requisito. Se necessario, l'utente può chiedere all'ente erogatore dell'energia elettrica il valore d'impedenza dell'impianto al punto d'interfaccia.

Guida introduttiva

Fare riferimento al Manuale Utente per le istruzioni di sicurezza. Il Manuale utente completo è disponibile online.



NON spruzzare a pressione



Non inserire stoviglie di metallo



Fare riferimento al Manuale utente per le istruzioni complete di cura e pulizia.

⚠ NON utilizzare detergenti abrasivi o detergenti contenenti ammoniaca, estratti di agrumi, fosfati, cloro, sodio o idrossido di potassio (soda caustica).
L'uso di detergenti non approvati annulla i termini della garanzia.

Modalità opzione utente

Ci sono diverse opzioni che è possibile modificare per personalizzare il funzionamento del forno per la propria attività. La tabella seguente mostra queste opzioni;

l'impostazione di fabbrica è mostrata in grassetto.

1. Aprire lo sportello del forno e premere il tasto numerico "2" per 5 secondi.
2. Premere un tasto numerico qualsiasi per inserire le relative opzioni, come indicato nella tabella qui sotto.
3. Per modificare, premere ripetutamente il tasto numerico fino a raggiungere l'impostazione desiderata.
4. Premere il tasto START  per memorizzare l'impostazione selezionata.
5. Per uscire dalla "Modalità opzione utente", premere il tasto STOP/RESET  e chiudere lo sportello.

TASTO NUMERICO	DISPLAY	OPZIONI (IMPOSTAZIONI DI FABBRICA IN GRASSETTO)
1 Segnale acustico di fine ciclo	OP:10 OP:11 OP:12	Segnale acustico di 3 secondi Segnale acustico continuo fino all'apertura dello sportello Serie di 5 segnali acustici fino all'apertura dello sportello
2 Volume dei tasti	OP:20 OP:21 OP:22 OP:23	Elimina il segnale acustico Imposta il volume al livello basso Imposta il volume al livello medio Imposta il volume al livello alto
3 Segnale acustico tasti	OP:30 OP:31	Previene il segnale acustico quando viene premuto il tasto Consente il segnale acustico quando viene premuto il tasto
4 Display attivo	OP:40 OP:41 OP:42 OP:43	15 secondi dopo l'apertura dello sportello, la tastiera viene disabilitata 30 secondi dopo l'apertura dello sportello, la tastiera viene disabilitata 1 minuto dopo l'apertura dello sportello, la tastiera viene disabilitata 2 minuti dopo l'apertura dello sportello, la tastiera viene disabilitata
5 Cottura "On-the-Fly"	OP:50 OP:51	Impedisce che i tasti pre-programmati vengano attivati in fase di cottura Consente l'attivazione di diversi tasti pre-programmati in fase di cottura
6 Reimpostazione con sportello aperto	OP:60 OP:61	Consente al forno di riprendere il conto alla rovescia del tempo di riscaldamento dopo l'apertura dello sportello durante un ciclo Annulla il conto alla rovescia del tempo di riscaldamento dopo l'apertura dello sportello durante un ciclo.
7 Tempo di riscaldamento massimo	OP:70 OP:71	Permette di impostare 30 minuti di riscaldamento Permette di impostare 10 minuti di riscaldamento
8 Funzionamento manuale	OP:80 OP:81	Permette l'impiego unicamente dei tasti pre-programmati Permette l'impiego dell'immissione manuale del tempo e dei tasti pre-programmati
9 Funzionamento a doppia cifra	OP:90 OP:91	Permette 10 (0-9) tasti pre-programmati Permette 20 (00-99) tasti pre-programmati

***Nota:** Le impostazioni di fabbrica possono variare a seconda del modello