


ESPACIOS LIBRES PARA LA INSTALACIÓN DEL HORNO

- Deje al menos 2" (5,1 cm) de espacio libre en la parte superior del horno. El flujo de aire adecuado alrededor del horno enfría los componentes eléctricos. Un flujo de aire restringido no permite que el horno funcione correctamente y reduce la vida útil de las piezas eléctricas.
- No existe ningún requisito de espacio de instalación para la parte posterior del horno.
- Deje al menos 1" (2,54 cm) de espacio a los costados del horno.
- Instale el horno de manera que la parte inferior del horno esté, al menos, a 3 pies (91,5 cm) sobre el piso.

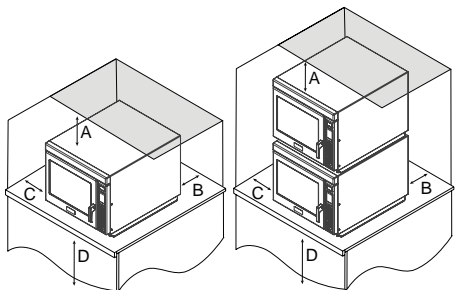


HORNO INDIVIDUAL
(Todos los modelos)

HORNOS APILABLES
(Modelos de 1700-2200 vatios solamente)

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE CONTROL

- Puerto USB**
- Pantalla**
- TECLADO arriba**
- TECLADO abajo**
- Teclado de CANTIDAD**
- TECLADO menú**
- Teclados numéricos**
- Teclado DETENER/REINICIAR**
- Teclado INICIAR/OK**

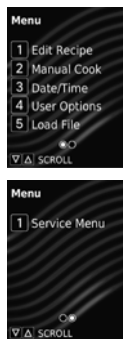


PANTALLAS DE MENÚ

Página 1

- Editar receta
- Cocción manual
- Fecha/Hora
- Opciones del usuario
- Cargar archivo

Página 2

- Modo de servicio

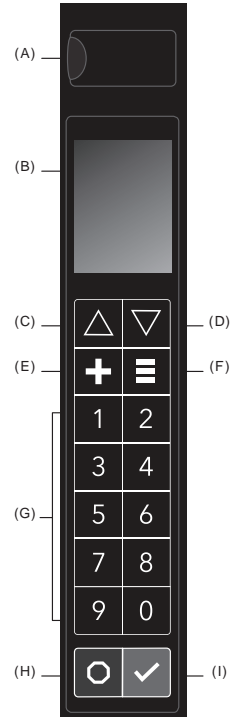

Entonces... ¿cómo lo uso?

Teclados de receta preestablecida

Para calentar con una receta preestablecida. Desde la pantalla LISTO o PUERTA ABIERTA:

- Abra la puerta del horno, coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta del horno.
 - Para añadir porciones adicionales, pulse el teclado de CANTIDAD (+).
- Presione los teclados numéricos deseados.
- El horno funciona y empieza la cuenta regresiva del tiempo.
- Al final del ciclo de cocción, el horno emite un pitido. Retire cuidadosamente los alimentos del horno.



Cocción manual

Permite al operador calentar sin cambiar los teclados de receta preestablecidos. Desde la pantalla LISTO o PUERTA ABIERTA:

- Abra la puerta del horno, coloque los alimentos en el horno y cierre la puerta.
- Presione el teclado de MENÚ (≡). Se mostrará la pantalla MENÚ.*
- Presione el teclado número "2" para acceder a "Cocción manual".
- Para navegar a campos editables:** Presione los teclados ARRIBA/ABAJO (▲▼). El campo activo se resaltará en rojo. Estos son los campos editables: Tiempo de cocción; % de nivel de potencia de microondas (0-100 % en incrementos del 10 %); y añadir una etapa.
- Presione los teclados numéricos para ingresar los ajustes deseados por campo.
- Para agregar etapas de cocción adicionales:** Presione el teclado ABAJO (▼) hasta que se resalte "+ ETAPA". Repita los pasos 4 a 6.
- Pulse el teclado INICIAR/OK para comenzar a cocinar.
- Al final del ciclo de cocción, el horno emite un pitido. Retire cuidadosamente los alimentos del horno.



Editar o crear nuevas recetas

Permite al operador editar o crear nuevas recetas predefinidas para la cocción personalizada.


- Presione el teclado de MENÚ (≡). Se mostrará la pantalla MENÚ.*
- Presione el teclado número "1" para acceder a "Editar receta".
- Presione el (los) teclado(s) numérico(s) para abrir la ubicación de la receta/carpeta deseada.
- Para navegar a campos editables:** Presione los teclados ARRIBA/ABAJO (▲▼). El campo activo se resaltará en rojo. Estos son los campos editables: Nombre de la receta; tiempo de cocción; % de nivel de potencia de microondas (0-100 % en incrementos del 10 %); y añadir una etapa.
- Presione los teclados numéricos para ingresar los ajustes deseados por campo.
- Para agregar etapas de cocción adicionales:** Presione el teclado ABAJO (▼) hasta que se resalte "+ ETAPA". Repita los pasos 4 a 6.
- Para guardar y salir:** Presione el teclado INICIAR/OK.
- Para descartar los cambios:** Presione el teclado DETENER/REINICIAR.

*Nota: Si el código PIN está habilitado, se requerirá su código único de 4 dígitos para acceder a la Pantalla del menú


Guía de inicio rápido

Consulte el Manual del usuario para las declaraciones de seguridad.
Manual del usuario completo disponible en línea.

Consulte el Manual del usuario para obtener instrucciones completas de cuidado y limpieza.

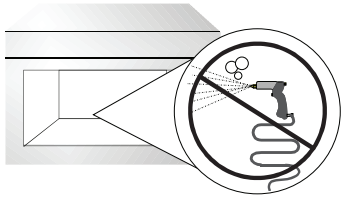

NO ROCIAR con agua a presión

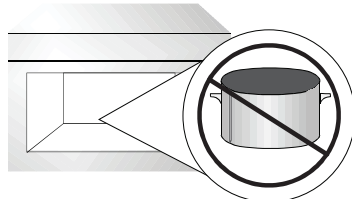

No usar bandejas metálicas

⚠ NO use limpiadores abrasivos o limpiadores que contengan amoníaco, cítricos, fosfatos, cloro, sodio o hidróxido de potasio (lejía).

El uso de agentes de limpieza no aprobados anulará los términos de la garantía.

4

Obtenga acceso y modifique las opciones del usuario

Hay varias opciones que puede cambiar para personalizar el funcionamiento del horno. Las opciones se muestran a continuación. **El ajuste de fábrica se muestra en negrita.**

- Presione el teclado de MENÚ (≡).
Nota: Si el código PIN está habilitado, se requerirá su código único de 4 dígitos.
- Presione el teclado número "4" para acceder a las "Opciones del usuario".
- Para desplazarse entre las páginas de la configuración: Presione los teclados ARRIBA/ABAJO (▲▼).
- Para acceder a las opciones disponibles para una configuración: Presione el teclado numérico correspondiente.
- Para cambiar una configuración: Presione el teclado numérico correspondiente.
- Para guardar los cambios:** Presione el teclado INICIAR/OK.
- Para salir:** Presione el teclado DETENER/REINICIAR.

RECORDATORIO DE LIMPIEZA DEL FILTRO

Este horno muestra "Recordatorio de limpieza de filtro" a intervalos definidos por el usuario. Cuando se muestra el mensaje, ACP recomienda limpiar el filtro de aire a fondo. Consulte el Manual del usuario para obtener instrucciones completas de cuidado y limpieza.

Limpiar los filtros de aire no eliminará el mensaje. El mensaje se detendrá automáticamente después de 24 horas. Para borrar el mensaje, presione el teclado INICIAR/OK.

Los filtros de aire y los conductos de ventilación deben limpiarse regularmente para evitar el sobrecalentamiento del horno. Según el uso del horno y las condiciones ambientales, puede ser necesario limpiar el filtro con más frecuencia. Una vez que se determina la frecuencia, establezca la opción de usuario para el marco de tiempo adecuado.

CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA POR MODELO (CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA EN NEGRITA)

La configuración de fábrica puede variar según el modelo

CONFIGURACIÓN	OPCIONES EN PANTALLA	DESCRIPCIÓN
Sonido de fin del ciclo	3 segundos Continuo Ráfaga	3 segundos de pitido continuo. Pitido continuo hasta que se abre la puerta. 5 pitidos hasta que se abre la puerta.
Volumen del altavoz	Apagado Bajo Medio Alto	Desactiva el volumen. Ajusta el volumen a bajo. Ajusta el volumen a medio. Ajusta el volumen a alto.
Sonido de la tecla	Apagado Encendido	Impide emitir un pitido cuando se presiona el teclado. Permite emitir un pitido cuando se presiona el teclado.
Restablecer cuando se abre la puerta	Terminar ciclo de cocción Pausar ciclo de cocción	Cancela la cuenta regresiva del tiempo de calentamiento después de abrir la puerta durante el ciclo. Permite que el horno reanude la cuenta regresiva del tiempo de calentamiento después de abrir la puerta durante el ciclo.
Entrada de dígitos	Dígito único Dígito doble Carpetas	Permite 10 (0-9) recetas preprogramadas. Permite 100 (00-99) recetas preprogramadas. Permite 10 carpetas (0-9), cada una con 10 recetas preprogramadas.
Tiempo máximo de cocción	10 minutos 60 minutos	Permite 10 minutos de tiempo de calentamiento. Permite 60 minutos de tiempo de calentamiento.
Ventana de habilitación del teclado	15 segundos 30 segundos 1 minuto 2 minutos	15 segundos después de abrir la puerta del horno, se desactiva el teclado. 30 segundos después de abrir la puerta del horno, se desactiva el teclado. 1 minuto después de abrir la puerta del horno, se desactiva el teclado. 2 minutos después de abrir la puerta del horno, se desactiva el teclado.
Programación sobre la marcha	Apagado Encendido	Deshabilita la posibilidad de presionar cualquier teclado adicional durante un ciclo de cocción. Permite presionar teclados adicionales para agregar o cambiar el tiempo en medio de un ciclo de cocción.
Recordatorio de limpieza del filtro	Apagado Cada 7 días Cada 30 días Cada 90 días	El horno no mostrará el "Mensaje de limpieza de filtro". El horno mostrará el "Mensaje de limpieza de filtro" cada 7 días. El horno mostrará el "Mensaje de limpieza de filtro" cada 30 días. El horno mostrará el "Mensaje de limpieza de filtro" cada 90 días.
Código PIN	Apagado Encendido Establecer código PIN	No se requiere el código PIN para acceder al Menú o a las Opciones del usuario. Se requiere el código PIN para acceder al Menú y a las Opciones del usuario. Se requiere el código PIN. Crear nuevo código PIN de 4 dígitos.
Idioma	Alemán, chino (mandarín), coreano, danés, español, filipino, francés, griego, holandés, inglés , italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, ucraniano, vietnamita.	
Indicación de cantidad**	Encendido Apagado	Solicita al usuario el multiplicador de cantidad de porciones (1-9) al seleccionar una receta preestablecida. Permite al usuario cocinar porciones individuales y/o usar la función multiplicadora de cantidad X2.

** Disponible solo en modelos seleccionados. (Solo se muestra en el menú Opciones del usuario si la opción de fábrica está activada)