


DÉGAGEMENTS CONCERNANT LE FOUR

- Prévoyez au moins 5,1 cm (2 po) de dégagement autour du dessus du four. Une bonne circulation d'air autour du four permet de refroidir les composants électriques. Avec un débit d'air restreint, le four peut ne pas fonctionner correctement et la durée de vie des pièces électriques est réduite.
- Il n'y a pas d'exigence concernant le dégagement d'installation pour l'arrière du four.
- Prévoyez au moins 2,54 cm (1 po) de dégagement autour des côtés du four.
- Installer le four de sorte que le fond du four soit à au moins 91,5 cm (3 pi) au-dessus du sol.

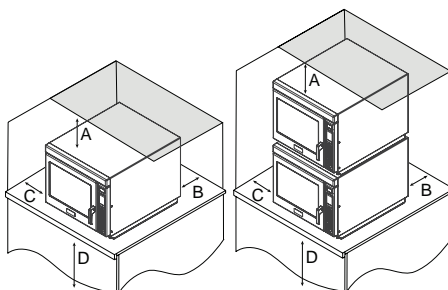


FOUR INDIVIDUEL
(Tous les modèles)

EMPLIAGE DES FOURS
(modèles de 1 700 à 2 200 watts seulement)

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE COMMANDE

- Port USB
- Affichage
- Touche HAUT
- Touche BAS
- Touche QUANTITÉ
- Touche MENU
- Touches numériques
- Touche ARRÊT/RÉINITIALISER
- Touche DÉMARRER/OK

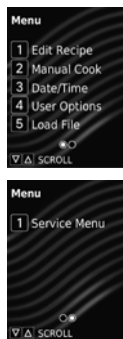


ÉCRANS DE MENU

Page 1

- Modifier la recette
- Cuisson manuelle
- Date/heure
- Options d'utilisateur
- Charger le fichier

Page 2

- Mode de service

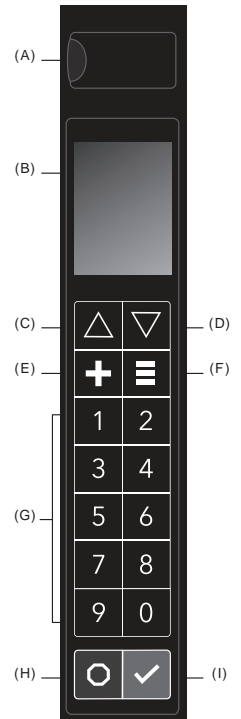

Alors,...comment puis-je l'utiliser?

Touches de recettes pré-réglées

Chauffer à l'aide d'une recette pré-réglée.
À partir de l'écran PRÊT ou PORTE OUVERTE :

- Ouvrez la porte du four, placez les aliments au four et fermez la porte du four.
 - Pour ajouter des portions supplémentaires, appuyez sur la touche QUANTITÉ (+).
- Appuyez sur la ou les touche(s) numérique(s) désirée(s).
- Le four est en marche et le compte à rebours est lancé.
- À la fin du cycle de cuisson, le four émet un signal sonore. Retirez prudemment les aliments du four.



2 Cuisson manuelle

Permet à l'opérateur de chauffer sans modifier les touches de recette pré-réglées.
À partir de l'écran PRÊT ou PORTE OUVERTE :

- Ouvrez la porte du four, placez les aliments au four et fermez la porte.
- Appuyez sur la touche MENU (≡). L'écran MENU s'affichera.*
- Appuyez sur la touche « 2 » pour accéder à « Cuisson manuelle ».
- Pour naviguer vers des champs modifiables** : Appuyez sur les touches HAUT/BAS (▲▼). Le champ actif sera surligné en rouge. Les champs modifiables comprennent : Temps de cuisson; pourcentage de puissance micro-ondes (0 à 100 % par incréments de 10 %); et ajouter une étape.
- Appuyez sur les touches numériques pour entrer les réglages souhaités par champ.
- Pour ajouter des étapes de cuisson supplémentaires** : Appuyez sur la touche BAS (▼) jusqu'à ce que « ÉTAPE + » soit mis en évidence. Répétez les étapes 4 à 6.
- Appuyez sur la touche DÉMARRER/OK pour commencer la cuisson.
- À la fin du cycle de cuisson, le four émet un signal sonore. Retirez prudemment les aliments du four.



1 Modifier ou créer de nouvelles recettes


Permet à l'opérateur de modifier ou de créer de nouvelles recettes pré-réglées pour une cuisson personnalisée.

- Appuyez sur la touche MENU (≡). L'écran MENU s'affichera.*
- Appuyez sur la touche « 1 » pour accéder à « Modifier la recette ».
- Appuyez sur les touches numériques pour ouvrir la recette/l'emplacement de dossier désiré.
- Pour naviguer vers des champs modifiables** : Appuyez sur les touches HAUT/BAS (▲▼). Le champ actif sera surligné en rouge. Les champs modifiables comprennent : Nom de la recette; Temps de cuisson; pourcentage de puissance micro-ondes (0 à 100 % par incréments de 10 %); et ajouter une étape.
- Appuyez sur les touches numériques pour entrer les réglages souhaités par champ.
- Pour ajouter des étapes de cuisson supplémentaires** : Appuyez sur la touche BAS (▼) jusqu'à ce que « ÉTAPE + » soit mis en évidence. Répétez les étapes 4 à 6.
- Pour enregistrer et sortir** : Appuyez sur la touche DÉMARRER/OK.
- Pour rejeter les modifications** : Appuyez sur la touche ARRÊT/RÉINITIALISER.


*Note : Si le code NIP est activé, votre code NIP unique à 4 chiffres sera nécessaire pour accéder à l'écran Menu

Guide de démarrage rapide

Consultez le guide d'utilisation pour connaître les consignes de sécurité.
Guide d'utilisation complet disponible en ligne.

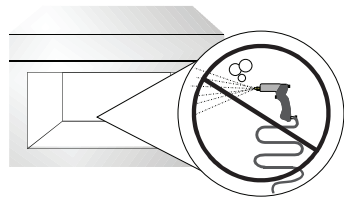

NE PAS pulvériser

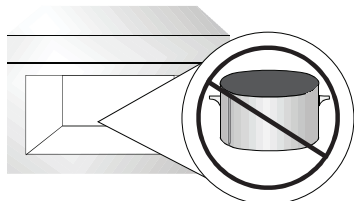

Pas de casseroles métalliques

Consultez le guide d'utilisation pour obtenir des instructions complètes sur l'entretien et le nettoyage.

⚠ Ne PAS utiliser des nettoyeurs abrasifs ou des nettoyeurs contenant de l'ammoniac, des agrumes, des phosphates, du chlore, du sodium ou de l'hydroxyde de potassium (de la soude). L'utilisation d'agents de nettoyage non approuvés annulera les conditions de la garantie.

4 Accéder et modifier les options d'utilisateur

Il existe plusieurs options que vous pouvez changer pour personnaliser le fonctionnement du four. Les options sont indiquées ci-dessous. **Le réglage d'usine est affiché en caractère gras.**

- Appuyez sur la touche MENU (≡).
- Appuyez sur la touche « 4 » pour accéder aux « Options d'utilisateur ».
- Pour faire défiler les pages de réglages : Appuyez sur les touches HAUT/BAS (▲ ▼).
- Pour accéder aux options disponibles pour un réglage : Appuyez sur la touche numérique correspondante.
- Pour modifier un réglage : Appuyez sur la touche numérique correspondante.
- Pour enregistrer les modifications :** Touche DÉMARRER/OK.
- Pour sortir :** Appuyez sur la touche ARRÊT/RÉINITIALISER.

RAPPEL CONCERNANT LE NETTOYAGE DU FILTRE

Ce four affiche le « Rappel concernant le nettoyage du filtre » à intervalles définis par l'utilisateur. Lorsque le message s'affiche, ACP recommande un nettoyage approfondi du filtre à air. Consultez le guide d'utilisation pour obtenir des instructions complètes sur le nettoyage. Le nettoyage du filtre à air ne supprimera pas le message. Le message cessera automatiquement de s'afficher après 24 heures. Pour effacer le message, appuyez sur la touche DÉMARRER/OK. Les filtres à air et les événements doivent être nettoyés régulièrement pour éviter la surchauffe du four. Selon l'utilisation du four et les conditions environnementales, le filtre peut devoir être nettoyé plus fréquemment. Une fois la fréquence déterminée, définissez l'option de l'utilisateur pour le délai approprié.

RÉGLAGE STANDARD PAR DÉFAUT PAR MODÈLE (RÉGLAGES D'USINE EN GRAS)

Le réglage d'usine peut varier selon le modèle

RÉGLAGE	OPTIONS AFFICHÉES	DESCRIPTION
Signal sonore de fin de cycle	Signal sonore continu de 3 secondes	Signal sonore continu de 3 secondes. Signal sonore continu jusqu'à ce que la porte soit ouverte. 5 signaux sonores retentissent jusqu'à ce que la porte soit ouverte.
Volume du haut-parleur	Arrêt Faible Moyen Élevé	Règle le volume à arrêt. Règle le volume à faible. Règle le volume à moyen. Règle le volume à élevé.
Signal sonore des touches	Arrêt Marche	Empêche le signal sonore lorsque l'on appuie sur la touche. Émet un signal sonore lorsque l'on appuie sur la touche.
Réinitialisation de la porte ouverte	Fin du cycle de cuisson Mise en pause du cycle de cuisson	Annule le compte à rebours du temps de chauffage après l'ouverture de la porte pendant le cycle. Permet au four de reprendre le compte à rebours du temps de chauffage après l'ouverture de la porte pendant le cycle.
Entrée de chiffres	Chiffre unique Deux chiffres Dossiers	Permet 10 (0 à 9) recettes préprogrammées. Permet 100 (00 à 99) recettes préprogrammées. Permet 10 dossiers (0 à 9), chacun avec 10 recettes préprogrammées.
Temps de cuisson maximum	10 minutes 60 minutes	Permet 10 minutes de temps de chauffage. Permet 60 minutes de temps de chauffage.
Fenêtre d'activation des touches	15 secondes 30 secondes 1 minute 2 minutes	15 secondes après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé. 30 secondes après l'ouverture de la porte du four, le clavier désactivé. 1 minute après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé. 2 minutes après l'ouverture de la porte du four, le clavier est désactivé.
Programmation à la volée	Arrêt Marche	Désactive l'actionnement de toute touche supplémentaire pendant un cycle de cuisson. Permet d'appuyer sur des touches supplémentaires pour ajouter ou changer de temps au milieu d'un cycle de cuisson.
Rappel concernant le nettoyage du filtre	Arrêt Tous les 7 jours Tous les 30 jours Tous les 90 jours	Le four n'affichera pas de « message de nettoyage du filtre ». Le four affichera le « message de nettoyage du filtre » tous les 7 jours. Le four affichera le « message de nettoyage du filtre » tous les 30 jours. Le four affichera le « message de nettoyage du filtre » tous les 90 jours.
Code NIP	Arrêt Marche Définir le code PIN	Code NIP non requis pour accéder au menu ou aux options d'utilisateur. Code NIP requis pour accéder au menu et aux options d'utilisateur. Code NIP requis. Créez un nouveau code NIP à 4 chiffres.
Langue	Chinois (mandarin), danois, néerlandais, anglais , philippin, français, allemand, grec, italien, japonais, coréen, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, espagnol, suédois, ukrainien, vietnamien	
Demande de quantité**	Marche Arrêt	Indique à l'utilisateur le multiplicateur de quantité de portion (1 à 9) lors de la sélection d'une recette pré-réglée. Permet à l'utilisateur de cuisiner des portions individuelles et/ou d'utiliser la fonction multiplicateur Quantité X2.

** Disponible uniquement sur certains modèles. (Seulement affiché dans le menu Options d'utilisateur si l'option d'usine est activée)