


ESPAÇOS EM TORNO DO FORNO

- Deixe pelo menos 5,1 cm (2") de espaço livre acima do forno. Um fluxo de ar adequado em torno do forno refrigera os componentes elétricos. Com um fluxo de ar limitado, o forno pode não funcionar corretamente e a vida útil dos componentes elétricos diminui.
- Não é necessário deixar um espaço livre na parte traseira do forno.
- Deixe um espaço livre de pelo menos 2,54 cm (1 polegada) nas laterais do forno.
- Instale o forno de forma que a parte inferior fique pelo menos 91,5 cm (3 pés) acima do chão.

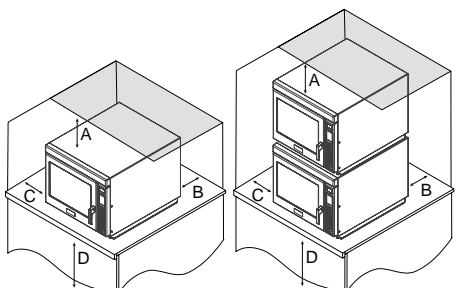


FORNO INDIVIDUAL
(Todos os modelos)

FORNOS EMPILHÁVEIS
(modelos de 1700-2200 watts, apenas)

RECURSOS DO PAINEL DE CONTROLE

- Porta USB
- Visor
- Tecla para cima
- Tecla para baixo
- Tecla de quantidade
- Tecla menu
- Teclas numéricas
- Tecla Parar/Reiniciar
- Tecla Iniciar/OK

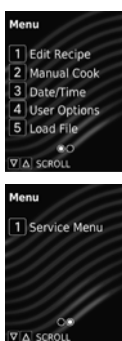


TELAS DE MENU

Página 1

- Editar receita
- Cozimento manual
- Data/hora
- Opções do usuário
- Carregar arquivo

Página 2

- Menu de Serviços

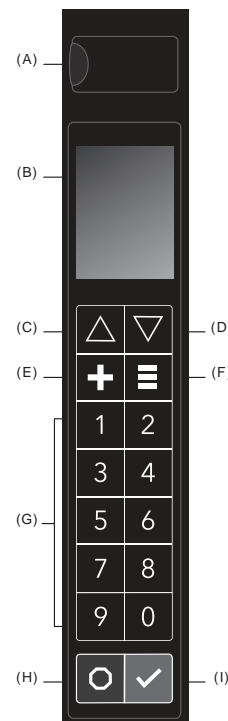

Então... como faço para usá-lo?

Teclas de receitas predefinidas

Para aquecer usando uma receita predefinida. A partir da tela READY (PRONTO) ou DOOR OPEN (PORTA ABERTA):

- Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche-a.
 - Para adicionar mais porções pressione a tecla de QUANTIDADE (+).
- Pressione a tecla ou as teclas numéricas desejadas.
- O forno começa a funcionar e o tempo é contado regressivamente.
- No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro. Retire o alimento do forno com cuidado.



2 Cozimento manual

Permite que o operador aqueça sem alterar as teclas de receitas predefinidas. A partir da tela READY ou DOOR OPEN:

- Abra a porta do forno, coloque os alimentos e feche a porta.
- Pressione a tecla (≡) Menu. A tela Menu será exibida.*
- Pressione a tecla "2" para acessar o "Manual Cook" (Cozimento manual).
- Para chegar aos campos editáveis:** Pressione as teclas (▲▼) Para cima/Para baixo. O campo ativo será destacado em vermelho. Os campos editáveis são: Tempo de Cozimento; % Nível de Energia do Micro-ondas (0-100% em incrementos de 10%); e Adicionar uma Etapa.
- Pressione as teclas numéricas para inserir as configurações desejadas por campo.
- Para adicionar outras etapas de cozimento:** Pressione a tecla (▼) Para Baixo até que "+ STAGE (+ETAPA)" fique em destaque. Repita as etapas 4 a 6.
- Pressione a tecla INICIAR/OK para começar o cozimento.
- No final do ciclo de cozimento, o forno emite um sinal sonoro. Retire o alimento do forno com cuidado.



1 Editar ou criar novas receitas


Permite que o operador edite ou crie novas receitas predefinidas para cozimento personalizado.

- Pressione a tecla (≡) Menu. A tela Menu será exibida.*
- Pressione a tecla "1" para acessar "Edit Recipe" (Editar receita).
- Pressione a(s) tecla(s) numérica(s) para abrir o local da receita/pasta desejada.
- Para navegar para campos editáveis:** Pressione as teclas (▲▼) Para cima/Para baixo. O campo ativo será destacado em vermelho. Os campos editáveis são: Nome da Receita; Tempo de Cozimento; % Nível de Energia do Micro-ondas (0-100% em incrementos de 10%); e Adicionar uma Etapa.
- Pressione as teclas numéricas para inserir as configurações desejadas por campo.
- Para adicionar outras etapas de cozimento:** Pressione a tecla (▼) Para Baixo até que "+ STAGE (+ETAPA)" fique destacada. Repita as etapas 4 a 6.
- Para salvar e sair:** Pressione a tecla INICIAR/OK.
- Para descartar as alterações:** Pressione a tecla PARAR/REINICIAR.


***Observação:** Se o código PIN estiver ativado, você precisará do seu código PIN exclusivo de 4 dígitos para acessar a tela do Menu

Guia de início rápido

Consulte o Manual do Proprietário para instruções de segurança.
Manual do proprietário completo disponível on-line.

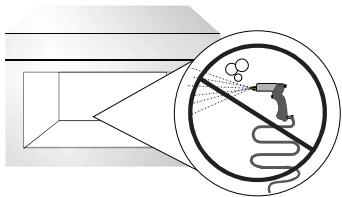

NUNCA use lavadoras de alta pressão

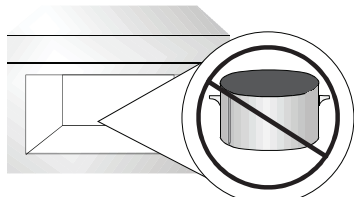

Não use utensílios metálicos

Consulte o manual do proprietário para obter instruções completas de cuidados e limpeza.

⚠ NÃO use produtos de limpeza abrasivos ou que contenham amônia, fosfatos, cloro, sódio ou hidróxido de potássio (lixívia).

O uso de agentes de limpeza não aprovados anulará os termos da garantia.

4

Acessar e Modificar as Opções do Usuário

Existem diversas opções que você pode alterar para personalizar o funcionamento do forno. As opções são mostradas abaixo. **A configuração padrão de fábrica é mostrada em negrito.**

1. Pressione a tecla (≡) Menu.
Observação: Se o Código PIN estiver ativado, você precisará do seu código PIN exclusivo de 4 dígitos.
2. Pressione a tecla "4" para acessar "User Options" (Opções do usuário).
3. Para percorrer entre as páginas de configurações: Pressione as teclas (▲▼) Para cima/Para baixo.
4. Para acessar as opções disponíveis para uma configuração: Pressione a tecla numérica correspondente.
5. Para alterar uma configuração: Pressione a tecla numérica correspondente.
6. **Para salvar as alterações:** A tecla INICIAR/OK.
7. **Para sair:** Pressione a tecla PARAR/REINICIAR.

LEMBRETE DE LIMPEZA DE FILTRO

Este forno exibe "Clean Filter Reminder" (Lembrete de Limpeza de Filtro) em intervalos definidos pelo usuário. Quando a mensagem é exibida, a ACP recomenda limpar o filtro de ar completamente. Consulte o Manual do Proprietário para obter instruções completas de cuidados e limpeza. A limpeza dos filtros de ar não apagará a mensagem. A mensagem deixará de ser exibida, automaticamente, após 24 horas. Para apagar a mensagem, Pressione a tecla INICIAR/OK. Os filtros de ar e aberturas devem ser limpos regularmente para evitar o superaquecimento do forno. Dependendo do uso do forno e das condições ambientais, pode ser necessário limpar o filtro com mais frequência. Após determinar a frequência, defina a opção do usuário para um período de tempo adequado.

PADRÃO POR MODELO (CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA EM NEGRITO)

A configuração de fábrica pode variar conforme o modelo

CONFIGURAÇÃO	OPÇÕES EXIBIDAS	DESCRIÇÃO
Alarme sonoro de fim de ciclo	3 segundos Contínuo Intermitente	Bip contínuo de 3 segundos. Bip contínuo até a abertura da porta. 5 bips contínuos até a abertura da porta.
Volume do alto-falante	Desligado Baixo Médio Alto	Desliga o som. Define o volume como baixo. Define o volume como médio. Define o volume como alto.
Som das teclas	Desligado Ligado	Impede a emissão do bip quando uma tecla é pressionada. Permite a emissão do bip quando uma tecla é pressionada.
Reiniciar ao abrir a porta	Encerrar ciclo de cozimento Pausar ciclo de cozimento	Cancela a contagem regressiva de tempo de aquecimento, após a porta ser aberta durante o ciclo. Permite que o forno retome a contagem regressiva de tempo de aquecimento, após a porta ser aberta durante o ciclo.
Inserção de dígitos	Dígito único Dígito duplo Pastas	Permite 10 (0-9) receitas pré-programadas. Permite 100 (00-99) receitas pré-programadas. Permite 10 pastas (0-9), cada uma com 10 receitas pré-programadas.
Tempo máximo de cozimento	10 minutos 60 minutos	Permite 10 minutos de tempo de aquecimento. Permite 60 minutos de tempo de aquecimento.
Janela de habilitação de teclas	15 segundos 30 segundos 1 minuto 2 minutos	O teclado é desativado 15 segundos após a porta do forno ser aberta. O teclado é desativado 30 segundos após a porta do forno ser aberta. O teclado é desativado 1 minuto após a porta do forno ser aberta. O teclado é desativado 2 minutos após a porta do forno ser aberta.
Programação instantânea	Desligado Ligado	Desativa o pressionamento de teclas adicionais durante um ciclo de cozimento. Permite pressionar teclas adicionais para adicionar ou alterar o tempo no meio de um ciclo de cozimento.
Lembrete de limpeza de filtro	Desligado A cada 7 dias A cada 30 dias A cada 90 dias	O forno não exibirá a mensagem "Clean Filter" (Limpar Filtro). O forno exibirá a mensagem "Clean Filter" a cada 7 dias. O forno exibirá "Clean Filter" a cada 30 dias. O forno exibirá a mensagem "Clean Filter" a cada 90 dias.
Código PIN	Desligado Ligado Definir código PIN	O código PIN não é necessário para acessar as opções do usuário ou do menu. O código PIN é necessário para acessar as opções do usuário e do Menu. É necessário inserir o código PIN. Criar novo código PIN de 4 dígitos.
Idioma	Chinês (mandarim), dinamarquês, holandês, inglês , filipino, francês, alemão, grego, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português , romeno, russo, espanhol, sueco, ucraniano, vietnamita	
Alerta de quantidade**	Ligado Desligado	Solicita ao usuário o multiplicador da quantidade de porções (1-9) ao selecionar uma receita predefinida. Permite que o usuário cozinhe porções individuais e/ou use o recurso do multiplicador da quantidade X2.

** Disponível apenas em modelos específicos. (Exibido no menu de opções do usuário somente se a opção de fábrica estiver ativada)